




# Guia do Usuário


**TECLAST** tPad  
(Android)

## Etapas de configurações iniciais do tablet


1. Pressionar o botão de ligar/desligar do tablet para iniciar o tablet.

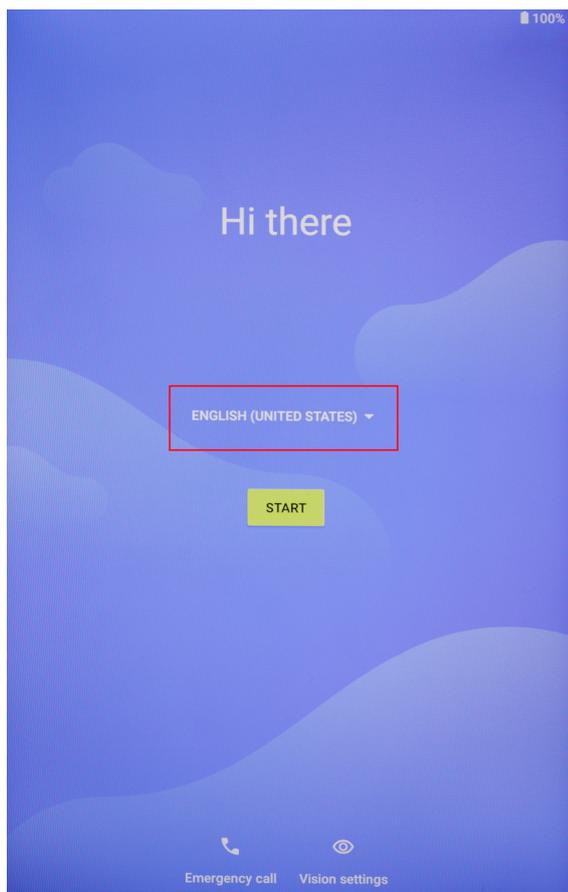


2. Selecione um idioma. Por favor, selecione japonês.

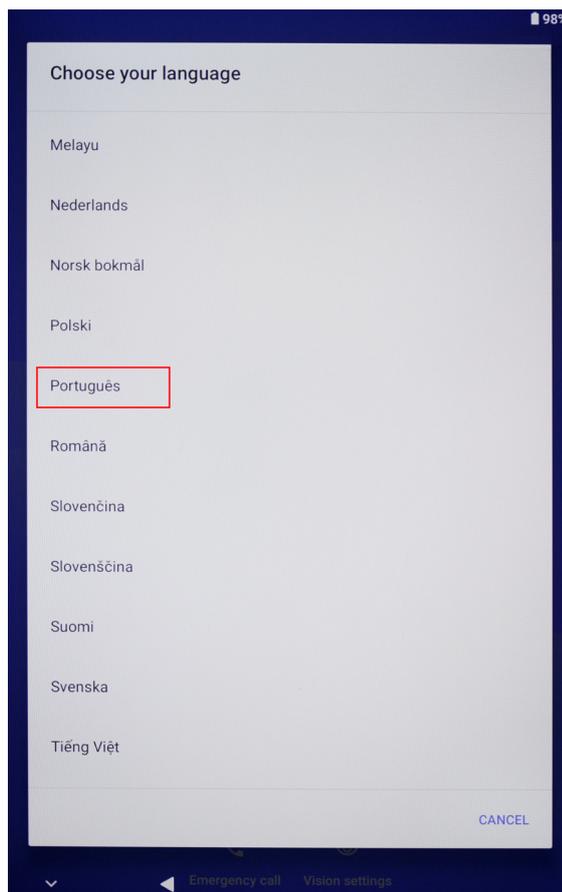


3. Clique para Iniciar.

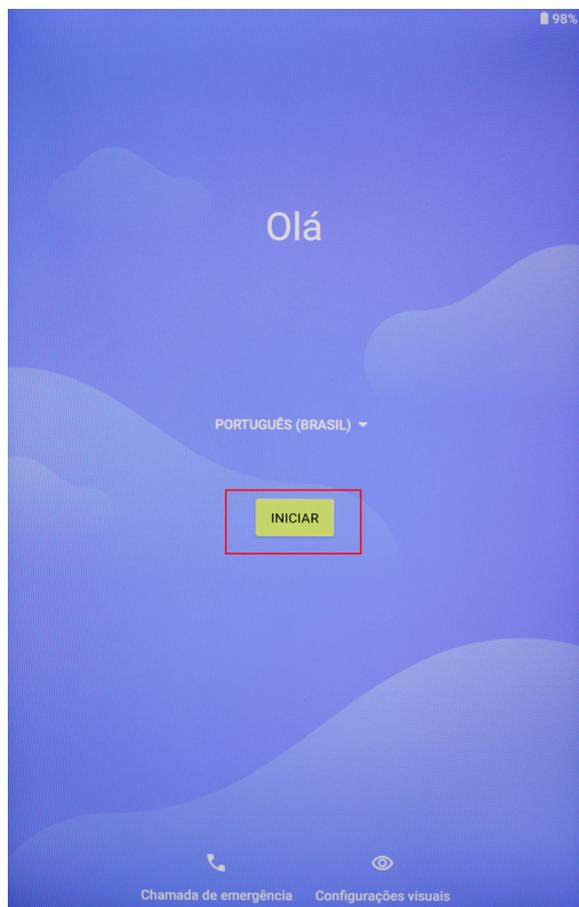


4. Conectar ao WiFi. Ou pular a opção de conexão a WiFi.

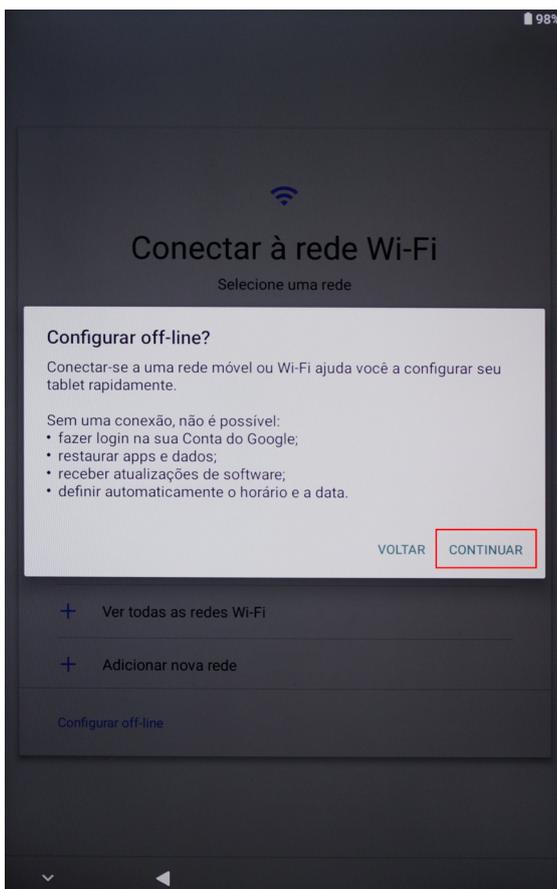


5. Ajustar o tempo.

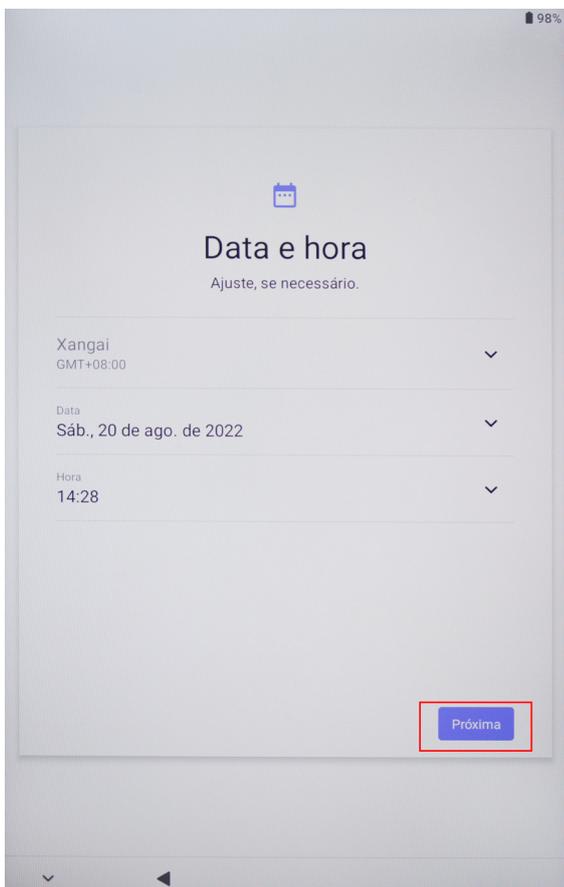


6. Clicar em Concordo.

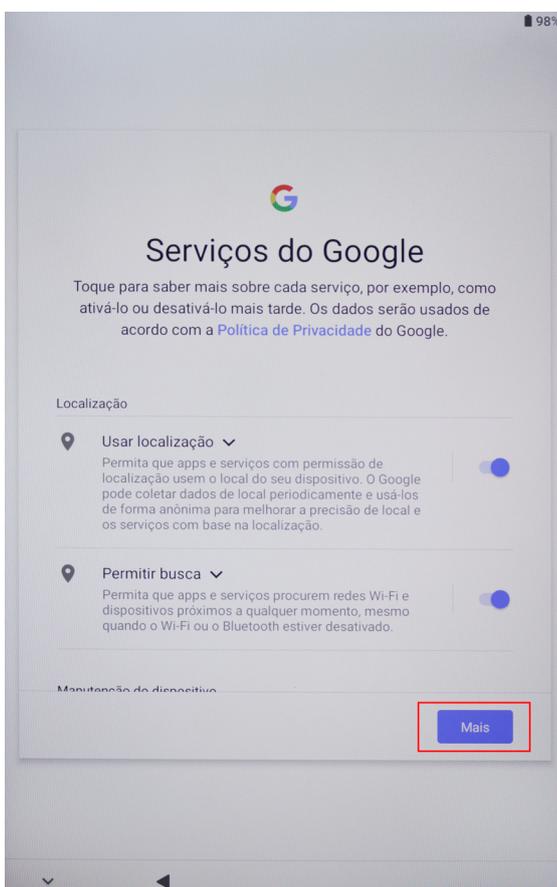

7. Definir ou pular a senha de login.

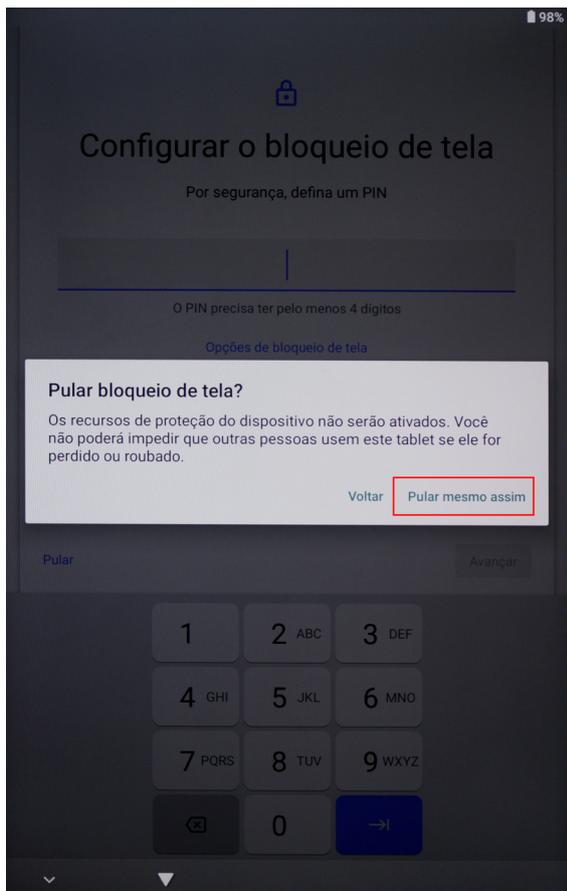

8. As configurações iniciais estão completas.

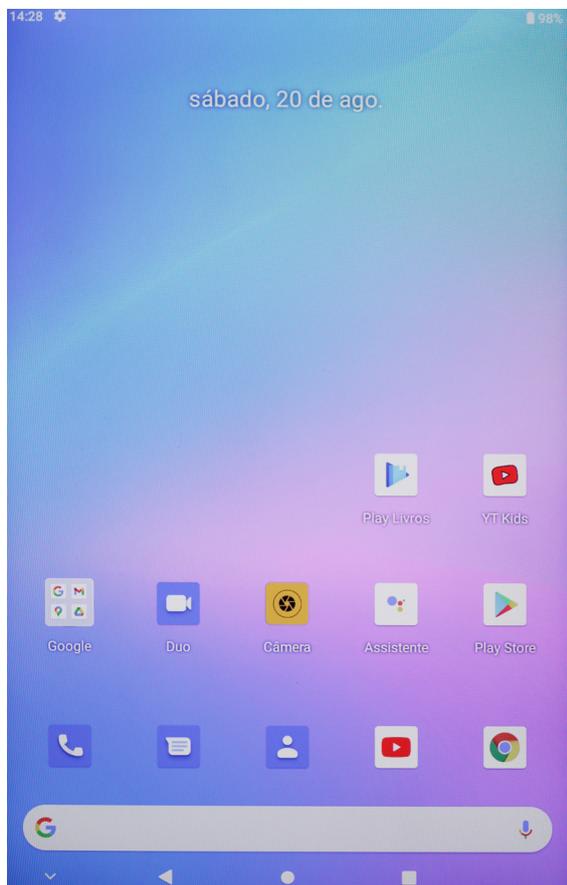

## Senhas e Desbloqueio Facial

### Senha da tela de bloqueio

Você pode definir uma senha numérica, padrão ou mista como sua senha da tela de bloqueio.

### Definir a senha da tela de bloqueio

Você pode definir uma senha numérica, com padrão ou mista.

- 1 Vá para Configurações > Segurança, clique em Tela de bloqueio e selecione um método de bloqueio diferente.
- 2 Siga as instruções na tela para digitar uma senha numérica, ou clique em outro tipo de senha para completar a entrada da senha.

### Alterar a senha da tela de bloqueio

- 1 Vá para Configurações>Segurança>Bloqueio de tela novamente.
- 2 Digite a antiga senha da tela de bloqueio.
- 3 Em seguida, digite a nova senha, ou clique em outro tipo de senha, para selecionar e digitar a nova senha.

### Desligar a senha da tela de bloqueio

Vá para Configurações>Segurança>Bloqueio de tela e clique em Nenhum.

### Reconhecimento facial

As informações de seu rosto podem ser usadas em vez de uma senha para desbloquear tela, acessar o cadeado do aplicativo, etc.

### Definir o método de desbloqueio da face




Vá para Configurações>Segurança>Desbloqueio da face e selecione o método de desbloqueio para completar as configurações.

## Navegação do Sistema

### 1. Usar gestos para navegar

Vá para Configurações > Sistema e atualizações > Navegação do sistema, e selecione navegação por gestos ou navegação com três botões.

### Gestos comuns

	<b>Voltar ao nível anterior</b> Deslizar para dentro a partir da borda esquerda ou direita da tela
	<b>Voltar à área de trabalho</b> Deslizar para cima a partir da borda inferior da tela
	<b>Ir para tarefas recentes</b> Deslizar para cima a partir da borda inferior da tela e fazer uma pausa
	<b>Terminar uma única tarefa</b> Deslizar para cima os cartões de tarefas individuais ao visualizar várias tarefas
 	<b>Troca rápida de aplicações</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Deslize horizontalmente ao longo da borda inferior da tela. Antes de usar este recurso, na tela de estilo de navegação do sistema, clique em Mais configurações e certifique-se de que o interruptor para mudar as aplicações horizontalmente na borda inferior esteja ligado.</li><li>• Deslize a partir da borda inferior da tela em um arco</li></ul>
	<b>Acesso ao painel de atalho da tela de bloqueio</b> Com a tela bloqueio, clique na tela e depois deslize para cima a partir de baixo com um dedo.
	<b>Abrir Busca</b> Deslize para baixo a partir do meio da área de trabalho para abrir a bandeja e as mensagens de notificação.
	<b>Abrir interruptores de atalho</b> Deslize da parte superior direita da tela para despertar o Centro de Controle e clique para expandir a barra de interruptores de atalho (dependendo de seu modelo).

## 2. Usar a navegação virtual com três botões na tela

Vá para Configurações > Sistema e atualizações > Navegação do sistema e selecione "Navegação com 3 botões".

- Clique em  para voltar ao menu anterior ou para sair da aplicação.
- Clique em  para voltar à tela inicial.
- Clique em  para ir para a tela multitarefa.

Você também pode acessar o Sistema > Barra de navegação do sistema para mais operações, dependendo de seus hábitos de uso:

- Selecione uma combinação diferente de botões de navegação.
- Ligue o interruptor ocultável do botão de navegação para ocultá-la quando a chave de navegação não estiver em uso
- Clique em  (se a combinação de botões de navegação selecionada contiver  ) para abrir o centro de notificação.
- Ao entrar na interface multitarefa, deslize para baixo o ícone para bloquear a tarefa. Uma vez bloqueado, não será apagado a granel quando  for clicado na tela multitarefa.

## Janela múltipla

### Tela dividida para facilitar a multitarefa

Para abrir a tela dividida:

1 Após abrir um aplicativo, clique no botão de fundo para trazer o fundo, clique no ícone do aplicativo para trazer a tela dividida e clique na tela dividida.

2 Pressione por muito tempo e clique em outro aplicativo para abrir a tela dividida.

Para sair da tela dividida:

Pressione e segure a barra curta na linha do meio da tela dividida  e arraste até que a outra janela desapareça.

Algumas aplicações não suportam a exibição em tela dividida.

## Centro de controle

### Usando o interruptor de atalho

Deslize para baixo da parte superior da tela para sair do Centro de Controle, deslize novamente para baixo para expandir a barra de interruptor de atalho (dependendo de seu modelo) e deslize para a esquerda e direita para ver todos os interruptores de atalho.

- Clique em um interruptor de atalho para ligá-lo ou desligá-lo.
- Pressione por muito tempo para ir para a página de configuração da função correspondente (algumas funções são suportadas).
- Clique em  para entrar na interface de configuração.

### Personalização de interruptores de atalho

Deslize para baixo do lado direito da parte superior da tela para sair do centro de controle, clique em  > Editar interruptor de atalho, depois pressione por muito tempo e arraste o interruptor de atalho para ajustar a posição, clique em Completar.

## Configurações do sistema

### WLAN

#### Para se conectar a uma rede WLAN

1 Vá para Configurações > Rede e Internet e ligue o interruptor WLAN.

2 Na interface de configurações WLAN, conecte-se à rede WLAN por qualquer um modo:

- Em Wi-Fi disponível, clique na rede WLAN à qual você deseja se conectar. Se você escolher uma rede criptografada, você precisará digitar uma senha.
- Arraste até a parte inferior do menu e clique em Adicionar outra rede, siga as instruções na tela para digitar o nome da rede e a senha de acesso para completar a conexão WLAN.
- Se você estiver se conectando a [Escondido WiFi], você precisa abrir as configurações avançadas e selecionar [Sim] para a rede oculta. A barra de status mostra , indicando que o tablet está acessando a Internet via WLAN



Tenha cuidado ao acessar redes WLAN gratuitas em locais públicos para evitar riscos de segurança, tais como vazamento de dados pessoais e perda de propriedade.

### Bluetooth

#### Para conectar um dispositivo Bluetooth

1. Vá para Configurações > Dispositivos conectados > Preferências de conexão > Bluetooth e ligue o interruptor Bluetooth.

2. Na interface de configurações Bluetooth, procure um dispositivo Bluetooth emparelhado clicando em Emparelhar com um novo dispositivo.

- Nos dispositivos Bluetooth disponíveis, clique no dispositivo ao qual você deseja se conectar e siga as instruções para completar o emparelhamento.

#### Gerenciamento de dispositivos conectados

1. Vá para Configurações > Dispositivos conectados e clique na parte traseira do dispositivo que você deseja gerenciar  para gerenciá-lo.

- Você pode gerenciar várias funções, ou desconectar, ou cancelar o emparelhamento, etc.

## Screencast do Tablet

### Screencast do tablet via conexão sem fio

Diferentes dispositivos de tela grande suportam diferentes protocolos de screencast, e o método de screencast também pode variar, favor selecionar o método de screencast correspondente de acordo com o protocolo. Consulte o manual do dispositivo de tela grande ou consulte o fabricante do dispositivo para descobrir qual protocolo de screencast é suportado pelo dispositivo de tela grande.

### Tela grande com protocolo Miracast

1 Faça com que o interruptor do protocolo Miracast ou o interruptor de screencast na tela grande seja ligado, consulte o manual do dispositivo da tela grande ou consulte o fabricante do dispositivo para saber como ligá-lo.

2 Deslize para baixo do topo do tablet para sair do Centro de Controle e acenda-a .

3 Na barra de interruptores de atalho do Centro de Controle (dependendo de seu modelo), clique em Screencast e o tablet começa a procurar o dispositivo de tela grande. Você também pode clicar em Configurações > Dispositivos conectados > Preferências de conexão e clique em Projeção.

4 Quando a busca estiver completa, clique no nome do dispositivo de tela grande correspondente na lista de dispositivos para projetar a tela do tablet para a tela grande. Quando tiver terminado a screencast, deslize para baixo da parte superior do tablet para sair do centro de notificação e clique em Desconectar para sair da screencast sem fio.

### Tela grande com protocolo DLNA

1 Por favor, conecte o tablet e a tela grande à mesma rede WLAN antes de usar.

2 Certifique-se de que o interruptor correspondente ao protocolo DLNA ou o interruptor de screencast na tela grande esteja ligado, consulte o manual do dispositivo da tela grande ou consulte o fabricante do dispositivo para saber como ligá-lo.

3 Vá para Galeria, Vídeo, Música e outras aplicações de mídia no tablet, abra o conteúdo que precisa ser projetado e encontre o portal de screencast para screencast.

Por exemplo, para projetar uma foto ou vídeo da galeria do tablet para a tela grande, vá para a galeria, abra uma foto ou vídeo, clique em > Reprodução de Screencast, e depois clique no nome do dispositivo da tela grande correspondente na lista de dispositivos para completar screencast após a busca estar concluída.

DLNA método de screencast, suporta apenas empurrar conteúdo de vídeos, música, galerias ou alguns aplicativos de terceiros para a tela grande, por favor, consulte a situação real.

## Restauração e atualização do sistema

### Restaurar o tablet a seu estado padrão

#### Reinicialização de WLAN, rede de dados móvel e configurações Bluetooth

Esta operação restaura principalmente a WLAN, rede de dados móvel e configurações Bluetooth e não exclui outros dados ou modifica outras configurações. Vá para Configurações > Sistema > Restaurar configurações de WLAN, Rede de Dados Móvel e Bluetooth, clique em Restaurar configurações de rede e siga as instruções na tela para restaurar.

#### Redefinir preferências de aplicação

Esta operação restaura principalmente o estado padrão original da aplicação, tais como, Configurações da aplicação. Vá para Configurações > Sistema > Restaurar preferências de aplicação, clique em Restaurar todas as configurações e siga as instruções na tela para restaurar.

#### Restauração das configurações de fábrica

Esta operação excluirá dados do armazenamento interno de seu tablet, incluindo sua conta, dados e configurações do sistema e do aplicativo, aplicativos instalados, música, fotos, todos os arquivos no armazenamento interno, informações no chip de segurança, sistema, aplicativo e dados pessoais associados à sua conta e armazenados no dispositivo. Por favor, faça um backup de seus dados em tempo hábil antes de restaurar seu dispositivo para a fábrica.

Vá para Configurações > Sistema > Excluir todos os dados (Restaurar configurações de fábrica), clique em Restaurar tablet e siga as instruções na tela para reiniciar.

#### Atualizar sua versão online do sistema tablet

1 Vá para Configurações>Sobre Tablet>Atualização do Sistema e siga as instruções da interface para atualizar seu sistema.

2 Quando o sistema detecta uma nova versão, você pode baixar manualmente o pacote de atualização para atualizar a versão, ou atualizar a versão através da função de atualização noturna:

- Faça o download do pacote de atualização: Clique em Nova Versão > Baixar e Instalar. O download do pacote de atualização consumirá algum tráfego, portanto é recomendável que você o faça em um ambiente WLAN.

O tablet será reinicializado automaticamente após a atualização estar concluída.

- Antes de atualizar on-line, certifique-se de que o tablet não tenha sido instalado com uma versão não-oficial, caso contrário há o risco de falha de atualização e problemas desconhecidos podem ser introduzidos.

- Faça um backup de suas informações pessoais antes de atualizar.

- Após a atualização, algumas aplicações de terceiros podem não ser compatíveis com o novo sistema e podem não estar disponíveis. Isto porque algumas aplicações de terceiros são lentas para responder ao novo sistema. Por favor, seja paciente e espere por novas versões de aplicações de terceiros.

- Durante o processo de atualização, não desligue ou reinicie manualmente o tablet, ou insira ou remova o cartão de memória (se suportado).

## Exibição

### Ajuste o brilho da tela, a cor e a temperatura da cor

Ajuste o brilho, a cor ou a temperatura da cor da tela de acordo com o nível de conforto de seus olhos.

### Iluminar ou escurecer automaticamente a tela

Vá para Configurações > Exibição e Brilho para ligar o ajuste automático. O tablet ajustará automaticamente o brilho da tela de acordo com as mudanças na luz ambiente.


### Iluminar ou escurecer manualmente a tela

Ilumine ou escureça manualmente a tela por qualquer um modo:


- Deslize para baixo do lado direito da parte superior da tela para sair do Centro de Controle, na área , arraste o controle deslizante para ajustar o brilho da tela.
- Vá para Configurações > Exibição e Brilho e na área , arraste o controle deslizante para ajustar o brilho da tela.

## Download do firmware do site oficial:

Selecione o download do firmware no site oficial

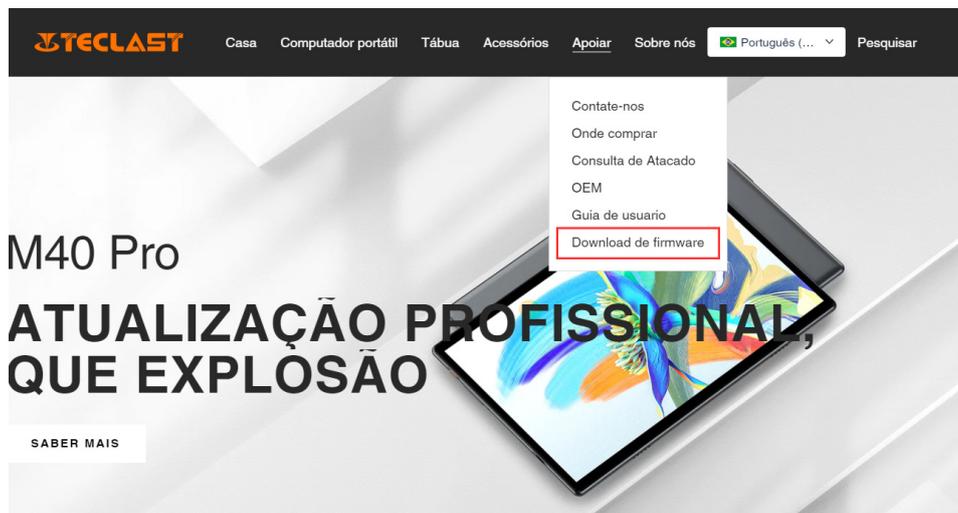

Digite o número de identificação do produto correspondente na tela de download para encontrar o firmware correspondente, por exemplo, G1F1:

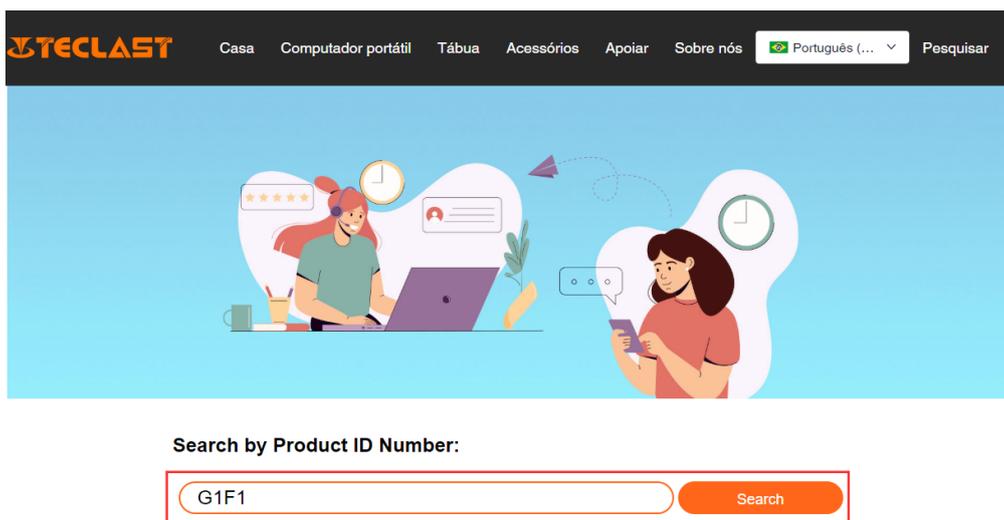

Depois de inseri-lo, você pode ver a lista de links para download do firmware correspondente:

Search by Product ID Number:

Date	Name	Description	Version	Firmware
2022-07-20	F15Plus2(G1F1)_Win11_M	Windows11	V1.1_20220711	<a href="#">Download</a>
2022-04-25	Windows upgrade Video			<a href="#">Download</a>
2022-01-23	Recording repair Driver	Recording repair Driver	VER:1.0.3.0/VER:1.0.4.2	<a href="#">Download</a>
2021-08-30	F15Plus2(G1F1)_Win10_RS8_M_V9.0_20210706_Driver		V9.0_20210706	<a href="#">Download</a>
2021-08-30	F15Plus2(G1F1)_Win10_RS8_M_V9.0_20210706_SZ		V9.0_20210706	<a href="#">Download</a>

## Contato do serviço pós-venda:

Se você encontrar um problema de produto que não possa ser resolvido, favor entrar em contato por e-mail [customersupport@teclast.com](mailto:customersupport@teclast.com)

No qual, o conteúdo do e-mail, deve conter os 3 pontos de informação a seguir, caso contrário, o serviço pós-venda correspondente não poderá ser fornecido.

1. O nome da plataforma onde o produto foi adquirido (se houver uma plataforma de zoneamento nacional, certifique-se de fornecer o nome do país)
2. O número do modelo, número de identificação de quatro dígitos e número SN do produto adquirido (como mostrado na foto abaixo).
3. O número do pedido de compra.



\*As informações acima devem estar completamente escritas no conteúdo do e-mail, caso contrário, o serviço pós-venda correspondente não poderá ser fornecido. \*

\*As informações acima devem estar completamente escritas no conteúdo do e-mail, caso contrário, o serviço pós-venda correspondente não poderá ser fornecido. \*

\*As informações acima devem estar completamente escritas no conteúdo do e-mail, caso contrário, o serviço pós-venda correspondente não poderá ser fornecido. \*