




Guía del usuario


TECLAST tPad
(Android)

Pasos de configuración inicial de Tablet PC


1. Presione el botón de encendido en la tableta para iniciar la tableta

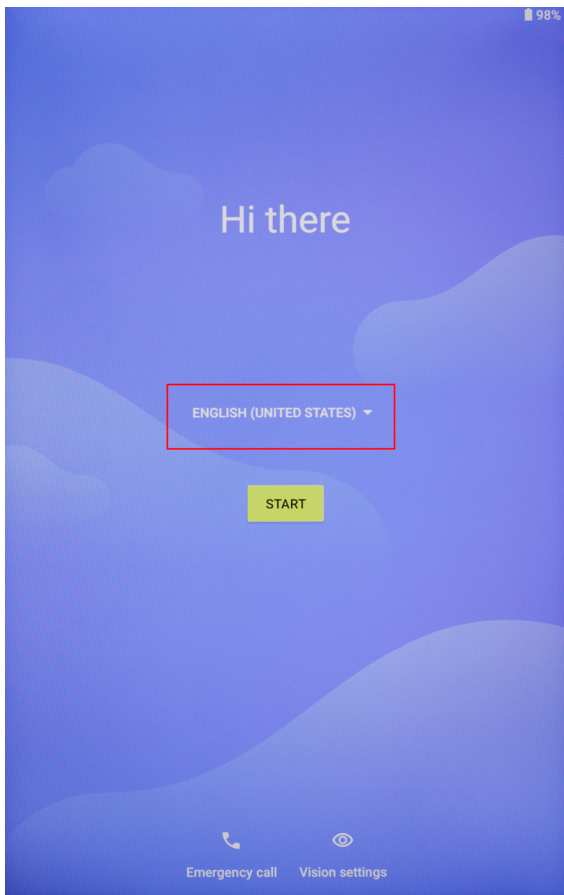


2. Seleccione un idioma Seleccione el idioma japonés.

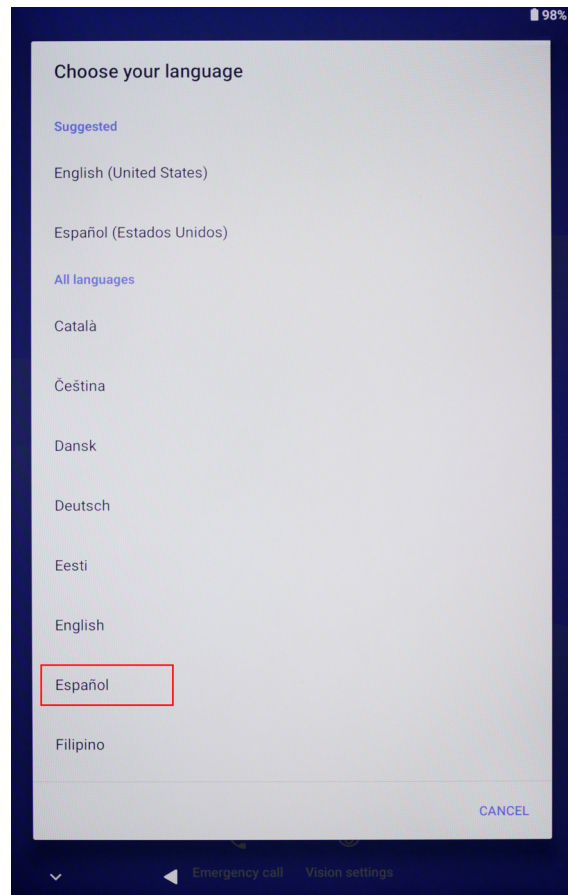


3. Clique para iniciar.

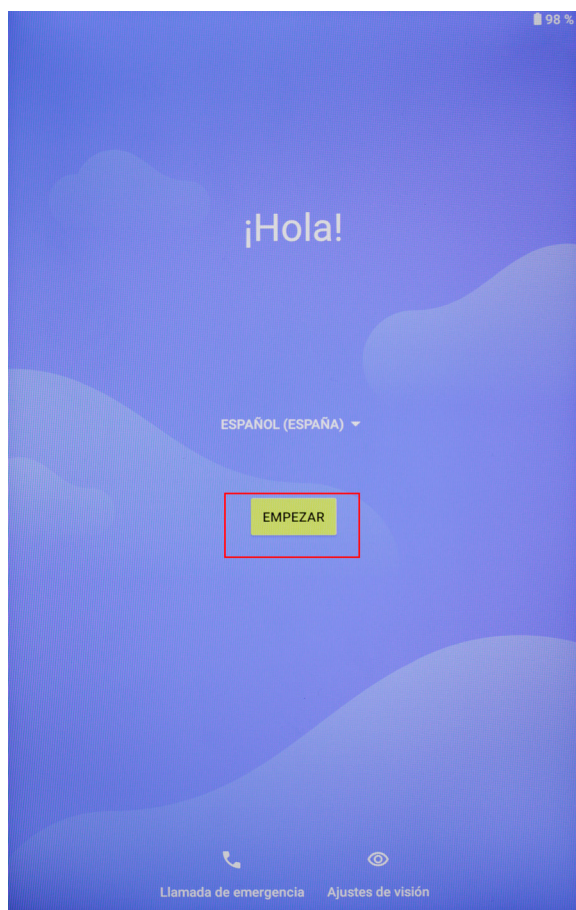


4. Conecte al Wi-Fi. O salte la opción de conectarse a Wi-Fi

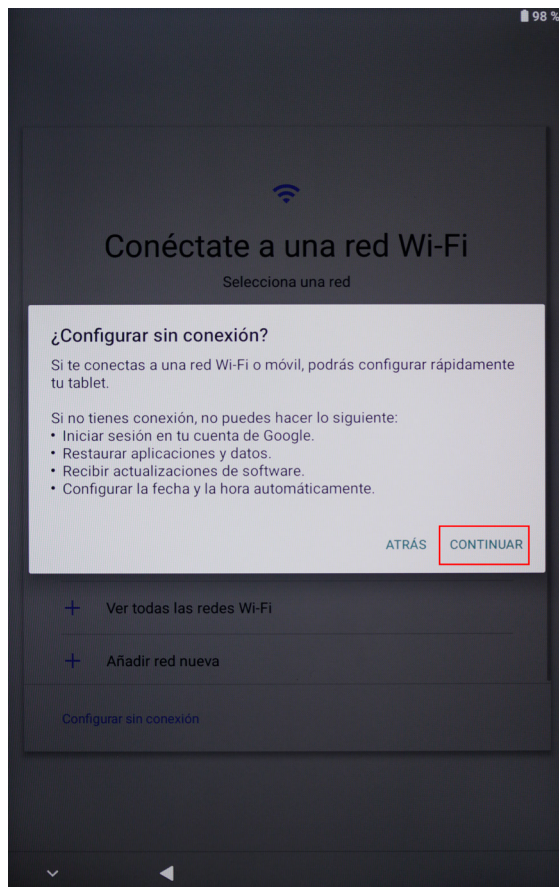


5. Ajustar la hora

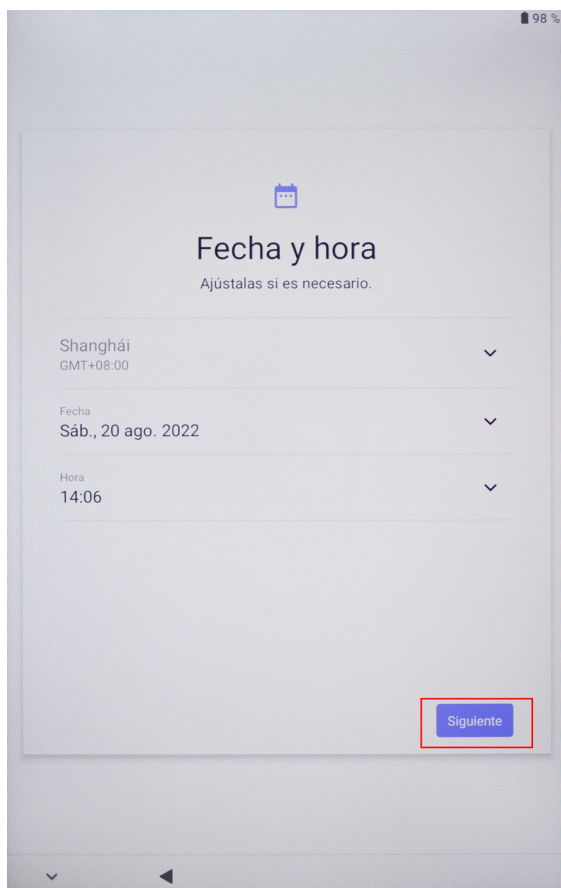


6. Clique “Acepto”

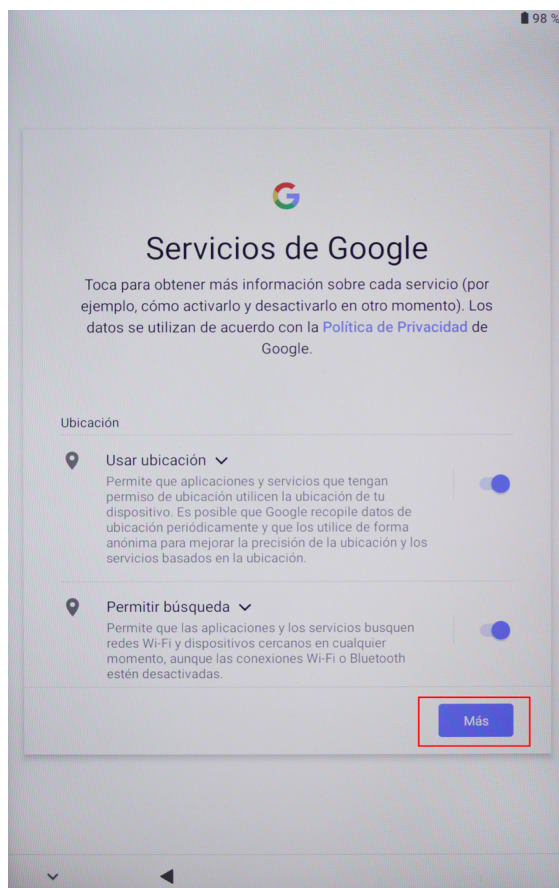

7. Configure o salte la opción de introducir la contraseña de acceso

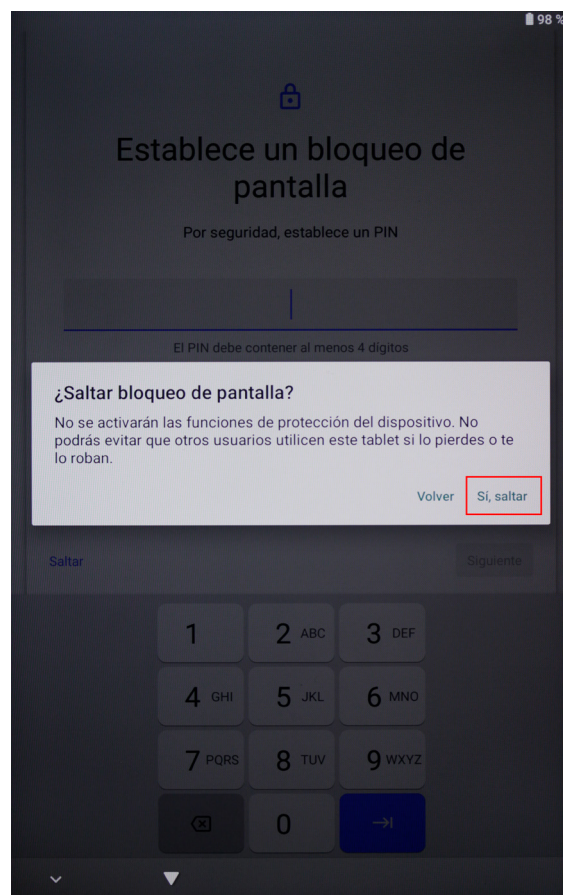

8. Configuración inicial completada

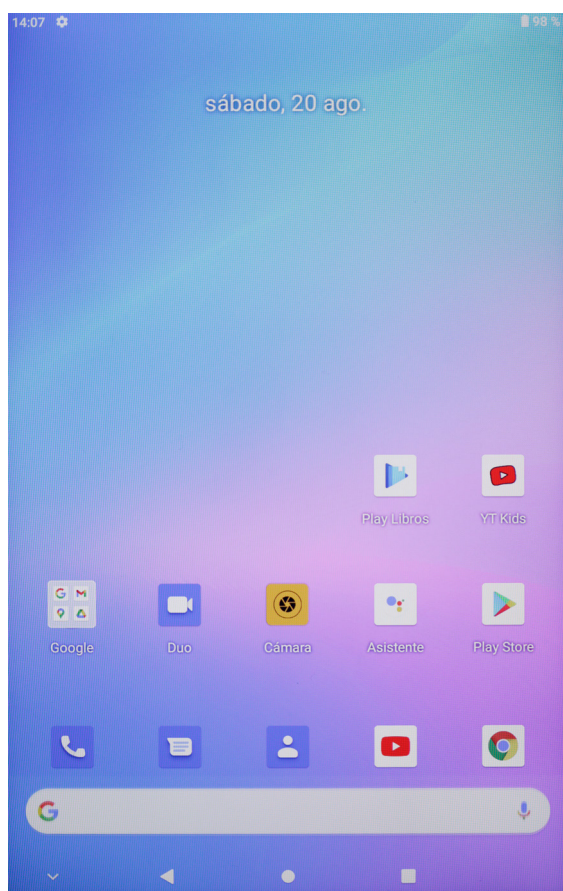

Contraseña y desbloqueo facial

Contraseña de bloqueo de pantalla

Puede configurar un número, un patrón o una contraseña mixta como contraseña de bloqueo de pantalla.

Configurar una contraseña de bloqueo de pantalla

Puede configurar una contraseña de números, imágenes o una contraseña mixta.

- 1 Vaya a Configuración > Seguridad, haga clic en Bloqueo de pantalla y elija un método de bloqueo diferente
- 2 Introduzca una contraseña numérica de acuerdo con las indicaciones en pantalla o haga clic en otros tipos de contraseña para completar el acceso con la contraseña.

Modificar la contraseña de bloqueo de pantalla

- 1 Acceda de nuevo a la Configuración>Seguridad>Bloqueo de pantalla
- 2 Introduzca la contraseña antigua de bloqueo de pantalla
- 3 Introduzca la nueva contraseña, o haga clic en otro tipo de contraseña, selecciónelo y acceda con la nueva contraseña

Desactivar la contraseña de bloqueo de pantalla

Vaya a Configuración> Seguridad> Bloqueo de pantalla, toque Ninguno

Reconocimiento facial

Ingresa su cara en la tableta, esta la información puede reemplazar la contraseña para desbloquear la pantalla, acceder al bloqueo de las aplicaciones, etc.

Configurar el método de desbloqueo facial






Vaya a Configuración > Seguridad > Desbloqueo facial, seleccione el método de desbloqueo para completar la configuración.

Sistema de navegación

1. Navegación por gestos

Vaya a Configuración > Sistema y actualizaciones > Navegación del sistema, seleccione Navegación por gestos o Navegación con tres botones

Gestos habituales

	Volver al nivel anterior Deslice el dedo desde el borde izquierdo o derecho de la pantalla hacia dentro
	Volver al escritorio Deslice desde el borde inferior de la pantalla hacia arriba
	Acceder a las últimas tareas Deslice hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla y haga una pausa
	Finalizar una tarea Cuando vea multitarea, deslice hacia arriba en una sola tarjeta de tarea
 	Cambiar rápidamente de aplicación • Deslice el dedo horizontalmente a lo largo del borde inferior de la pantalla para usar esta función, en la interfaz de navegación del sistema, haga clic en Más configuraciones y asegúrese de que el interruptor de la aplicación del deslizamiento horizontal del borde inferior esté activado. • Deslice el dedo en una curva desde el borde inferior de la pantalla
	Acceda al panel de acceso directo de la pantalla de bloqueo Una vez bloqueada la pantalla, enciéndala y deslice hacia arriba desde la parte inferior con un dedo.
	Abrir buscador Deslice hacia abajo desde el centro del escritorio para abrir la bandeja y las notificaciones.
	Abrir el acceso directo Deslice desde la parte superior derecha de la pantalla para obtener el Centro de control y haga clic para expandir la barra de acceso directo (depende del modelo).

2. Navegación virtual usando los tres botones en pantalla

Vaya a Configuración > Sistema y actualizaciones > Método de navegación del sistema y seleccione Navegación de "tres botones".

- Haga clic en  para volver al menú anterior o salir de la aplicación.
- Haga clic en  y vuelva a la pantalla principal.
- Haga clic en  y acceda a la interfaz de gestión multitarea.

También puede ir a Sistema > Barra de navegación del sistema para realizar más operaciones según sus hábitos de uso:

- Elija una combinación diferente de teclas de navegación.
- Encienda las teclas de navegación para ocultar el interruptor, ocúltelo cuando las teclas de navegación no estén en uso.
- Toque  (si hay  en la combinación de teclas de navegación seleccionada) para abrir el Centro de notificaciones.
- Una vez accedido a la interfaz multitarea, deslice hacia abajo el icono para seleccionar la tarea. Una vez seleccionada, no se borrará por lotes al hacer clic en  en la interfaz multitarea.

Multi-ventana

Pantalla dividida para realizar múltiples tareas fácilmente

Activar la división de pantallas:

1 Después de abrir una aplicación, haga clic en el botón de fondo para que aparezca el fondo, haga clic en el icono de la aplicación para que aparezca la pantalla dividida y haga clic en la pantalla dividida.

2 Mantenga presionada y luego toque otra aplicación para habilitar la pantalla dividida.

Salir de la pantalla dividida:

Mantenga presionada la barra corta  en la línea central de la pantalla dividida y arrastre hasta que desaparezca la otra ventana.

Algunas aplicaciones no admiten la visualización de pantalla dividida.

Centro de control

Usar accesos directos

Deslice el dedo desde la parte superior de la pantalla para que aparezca el Centro de control, deslice nuevamente para expandir la barra de accesos directos (depende del modelo) y deslice hacia la izquierda y hacia la derecha para explorar todos los accesos directos.

- Haga clic en el interruptor de acceso directo para activar o desactivar la función correspondiente.
- Mantenga presionado el interruptor de acceso directo para acceder a la página de configuración de la función correspondiente (compatible con algunas funciones).

- Haga clic en  para acceder a la interfaz de configuración

Interruptor de acceso directo personalizado

Deslice desde la parte superior derecha de la pantalla para que aparezca el Centro de control, haga clic en  > Editar interruptor de acceso directo, luego mantenga presionado y arrastre el interruptor de acceso directo para ajustar la posición y haga clic en Finalizar.

Configuración del sistema

WLAN

Conectarse a una red WLAN

1 Vaya a Configuración > Red e Internet y active el interruptor Wi-Fi.

2 En Configuración de Wi-Fi, conéctese a una red Wi-Fi de una de las siguientes maneras:

- En Wi-Fi disponible, toque la red WLAN a la que desea conectarse. Si se selecciona una red encriptada, se requiere una contraseña.
- Baje hasta la parte inferior del menú, haga clic en Agregar otra red, siga las indicaciones en pantalla para introducir el nombre de la red y la contraseña de acceso para completar la conexión WLAN.
- Si la conexión es [Ocultar Wi-Fi], debe abrir la configuración avanzada y seleccionar [Sí] para la red oculta. La barra de estado muestra , lo que indica que la tableta está accediendo a Internet a través de WLAN



Tenga cuidado al acceder a redes WLAN gratuitas en lugares públicos para evitar posibles riesgos de seguridad, como la filtración de datos de privacidad personal y daños a la propiedad.

Bluetooth

Conectar un dispositivo Bluetooth

1. Vaya a Configuración > Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > Bluetooth y encienda el interruptor de Bluetooth.

2. En Configuración de Bluetooth, haga clic en Emparejar con nuevo dispositivo para buscar dispositivos Bluetooth emparejados:

- En los dispositivos Bluetooth disponibles, haga clic en el dispositivo que desea conectar y siga las indicaciones para completar el emparejamiento.

Administrar dispositivos conectados

1. Vaya a Configuración > Dispositivos conectados, haga clic en el dispositivo que desea administrar  y adminístrelo.

- Administrar varias funciones, o desconectar, o desemparejar, etc.

Protección de la tableta

A través de una conexión inalámbrica para realizar la proyección de la pantalla de la tableta. Dispositivos diferentes de pantalla grande admiten protocolos diferentes de transmisión y métodos de transmisión de pantalla. Seleccione el método correspondiente de acuerdo con el protocolo. Para conocer el protocolo de proyección compatible con el dispositivo de pantalla grande, puede consultar el manual o al fabricante del dispositivo.

Pantalla grande compatible con el protocolo Miracast

1 En la pantalla grande, asegúrese de que el interruptor correspondiente al protocolo Miracast o el interruptor de proyección de pantalla esté encendido. Consulte el manual o al fabricante del dispositivo para conocer el método de apertura.

2 Deslice desde la parte superior de la tableta para que aparezca el Centro de control y encienda .

3 En la barra de interruptores de acceso directo del Centro de control (depende del modelo), y luego haga clic en Proyección de pantalla, la tableta comenzará a buscar dispositivos de pantalla grande. También puede hacer clic en Configuración > Dispositivos conectados > Preferencias de conexión y clicar en Proyectar.

4 Una vez completada la búsqueda, haga clic en el nombre del dispositivo de pantalla grande correspondiente en la lista para proyectar la pantalla de la tableta en la pantalla grande. Una vez completada la proyección de pantalla, deslícese desde la parte superior de la tableta para que aparezca el Centro de notificaciones y haga clic en Desconectar para salir de la proyección de pantalla inalámbrica.

Pantalla grande compatible con el protocolo DLNA

1 Antes de usar, conecte la tableta y la pantalla grande a la misma red WLAN.

2 En la pantalla grande, asegúrese de que el interruptor correspondiente al protocolo DLNA o el interruptor de proyección de pantalla esté encendido. Consulte el manual del dispositivo de pantalla grande o al fabricante del dispositivo para conocer el método de activación.

3 Acceda a las aplicaciones de medios como galería, video, música, etc. en la tableta, abra el contenido que necesita ser proyectado y busque la entrada de proyección de pantalla para empezar la proyección.

Por ejemplo, para proyectar una imagen o video de la galería de la tableta a una pantalla grande para verlo, puede acceder a la galería, abrir una imagen o video y hacer clic en > transmisión de pantalla para reproducir. Una vez completada la búsqueda, en la lista de dispositivos haga clic en el dispositivo de pantalla grande correspondiente para completar la proyección.

El método de proyección de pantalla DLNA solo admite enviar el contenido de videos, música, galería o algunas aplicaciones de terceros a la pantalla grande, la situación real puede variar.

Recuperación y actualización del sistema

Restaurar la tableta a su estado predeterminado

Restablecer la configuración de WLAN, datos móviles y bluetooth

Esta acción principalmente restaura la configuración de WLAN, red de datos móviles y Bluetooth, y no elimina otros datos ni modifica otras configuraciones. Vaya a Configuración > Sistema > Restablecer configuración de WLAN, datos móviles y bluetooth, haga clic en Restablecer configuración de red y siga las instrucciones en pantalla para restablecer.

Restablecer preferencias de aplicaciones

Esta operación restaura principalmente el estado predeterminado original de las aplicaciones

Vaya a Configuración > Sistema > Restablecer preferencias de la aplicación, haga clic en Restablecer todas las configuraciones y siga las instrucciones en pantalla para restablecer.

Restablecer la configuración de fábrica

Esta acción elimina los datos del almacenamiento interno de su tableta, incluidas las cuentas, los datos y la configuración del sistema y las aplicaciones, las aplicaciones instaladas, la música, las imágenes, todos los archivos en el almacenamiento interno, la información en el chip de seguridad, las cuentas asociadas con la cuenta y el sistema, la aplicación y datos personales almacenados en este dispositivo. Realice una copia de seguridad de sus datos a tiempo antes de restablecer la configuración de fábrica.

Vaya a Configuración > Sistema > Borrar todos los datos (restablecer la configuración de fábrica), haga clic en Restablecer tableta y siga las instrucciones en pantalla para restablecer.

Actualización en línea de la versión del sistema de tableta

1 Vaya a Configuración > Acerca de la tableta > Actualización del sistema y siga las indicaciones para actualizar el sistema.

2 Cuando el sistema detecta una nueva versión, puede descargar manualmente el paquete de actualización para actualizar la versión o actualizar la versión a través de la función de actualización nocturna:

- Descargue manualmente el paquete de actualización: Haga clic en Nueva versión > Descargar e instalar. La descarga del paquete de actualización consumirá una cierta cantidad de datos. Se recomienda que opere en un entorno WLAN.

Una vez completada la actualización, la tableta se reiniciará automáticamente.

- Antes de la actualización en línea, confirme que la tableta no se ha instalado con una versión no oficial; de lo contrario, existe el riesgo de que falle la actualización y se pueden presentar problemas desconocidos.

- Realice una copia de seguridad de la información personal antes de actualizar.

- Una vez actualizada, algunas aplicaciones de terceros pueden ser incompatibles con el nuevo sistema y, por lo tanto, no estar disponibles. Esto se debe a que algunas aplicaciones de terceros tardan en responder al nuevo sistema, tenga paciencia y espere la nueva versión de la aplicación de terceros.

- Durante el proceso de actualización, no apague ni reinicie manualmente la tableta, ni inserte ni extraiga la tarjeta de memoria (si es compatible).

Apariencia

Ajuste el brillo de la pantalla, el color y la temperatura del color

Ajuste el brillo, el color o la temperatura de color de la pantalla según la comodidad para los ojos.

Ajuste de brillo automático para la pantalla

Vaya a Configuración > Pantalla y brillo y active el ajuste automático. La tableta ajusta automáticamente el brillo de la pantalla según los cambios en la luz ambiental.


Ajuste de brillo manual para la pantalla

Aclare o atenúe manualmente la pantalla de cualquiera de las siguientes maneras:


- Deslice desde la parte superior derecha de la pantalla para que aparezca el Centro de control, en el área , arrastre el control deslizante para ajustar el brillo de la pantalla.
- Vaya a Configuración > Pantalla y brillo, en el área , arrastre el control deslizante para ajustar el brillo de la pantalla.

Descarga de firmware del sitio web oficial:

Seleccione la descarga de firmware en el sitio web oficial

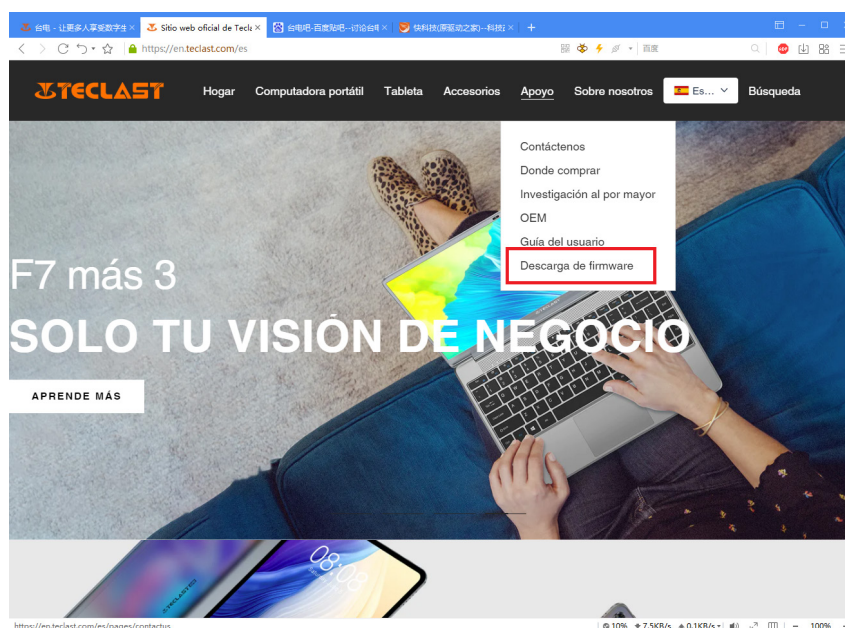

Introduzca el número de identificación del producto correspondiente en la página de descarga para encontrar el firmware correspondiente, como G1F1:

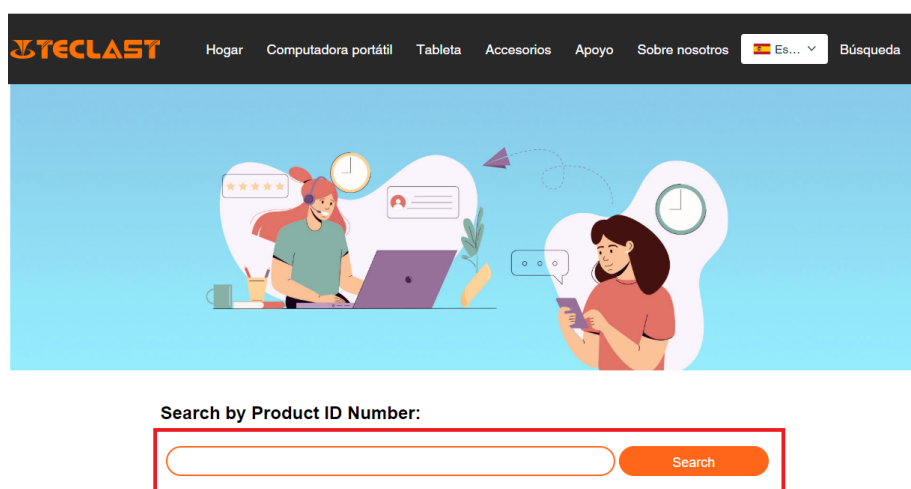

Una vez introducido el número, puede ver la lista de enlaces de descarga de firmware correspondiente:

Search by Product ID Number:

G1F1

Date	Name	Description	Version	Firmware
2022-07-20	F15Plus2(G1F1)_Win11_M	Windows11	V1.1_20220711	Download
2022-04-25	Windows upgrade Video			Download
2022-01-23	Recording repair Driver	Recording repair Driver	VER:1.0.3.0/VER:1.0.4.2	Download
2021-08-30	F15Plus2(G1F1)_Win10_RS8_M_V9.0_20210706_Driver		V9.0_20210706	Download
2021-08-30	F15Plus2(G1F1)_Win10_RS8_M_V9.0_20210706_SZ		V9.0_20210706	Download

Para el servicio de postventa:

Si no puede solucionar algún problema, envíe un correo electrónico a customersupport@teclast.com

El contenido del correo electrónico debe contener los siguientes tres puntos de información, de lo contrario no se podrá prestar el servicio postventa correspondiente.

1. El nombre de la plataforma de compra del producto (si hay varias plataformas en el mismo país, asegúrese de proporcionar el nombre del país);
2. El modelo del producto comprado, el número de identificación de cuatro dígitos y el número de serie (como se muestra en la imagen a continuación);
3. Referencia de la compra.



*La información anterior debe estar completamente escrita en el contenido del correo electrónico, de lo contrario no se podrá prestar el servicio postventa correspondiente. *

*La información anterior debe estar completamente escrita en el contenido del correo electrónico, de lo contrario no se podrá prestar el servicio postventa correspondiente. *

*La información anterior debe estar completamente escrita en el contenido del correo electrónico, de lo contrario no se podrá prestar el servicio postventa correspondiente. *