


**TECLAST**

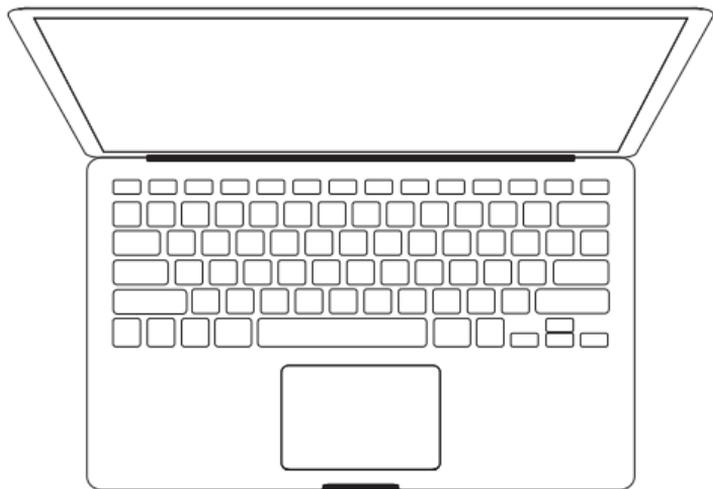

**Ноутбук**

(Windows)

**Инструкция пользователя**




TO LET MORE PEOPLE ENJOY THE DIGITAL LIFE

# Инструкция пользователя Windows по настройке

Это инструкция по установке поможет вам начать работу с Windows, выбрать язык системы, часовой пояс, подключиться к Wi-Fi, настроить имя пользователя и название устройства во время первой загрузки.



**Windows может быть автоматически активирована при подключении к Интернету.**

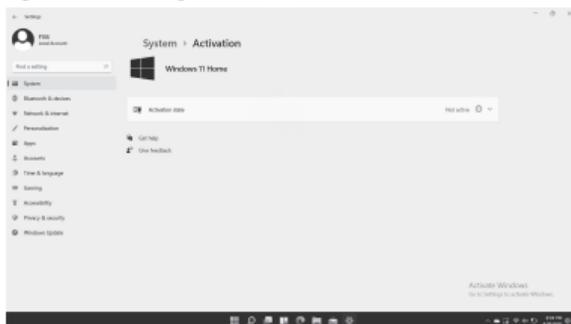

## Функции Кнопок

- Кнопка включения: ..... 
  - ⦿ Когда устройство выключено, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы включить устройство.
  - ⦿ Когда устройство включено, коротко нажмите кнопку питания, чтобы включить/выключить экран..
  - ⦿ Когда устройство включено, длительное нажатие кнопки питания в течение 3 секунд для доступа к интерфейсу выключения, длительное нажатие в течение 10 секунд для принудительного выключения устройства.
- Volume+ кнопка: Нажмите, чтобы увеличить громкость 
- Volume-кнопка: Нажмите, чтобы уменьшить громкость. 

## Строка Состояния

-  Индикатор заряда батареи — установить яркость экрана, и переключиться в режим энергосбережения. Windows автоматически отрегулирует яркость экрана в режиме энергосбережения.
-  Индикатор Wi-Fi, нажмите, чтобы подключиться к Wi-Fi, и переключиться в режим полета. Windows автоматически отключается от Wi-Fi в режиме полета.
-  Индикатор громкости — отрегулировать громкость.
-  Центр уведомлений, нажмите, чтобы проверить уведомления и получить доступ к центру действий. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с разделом Центр действий.

# Виртуальная Панель Кнопок



Нажмите, чтобы перейти на рабочий стол.



Нажмите, чтобы вернуться к предыдущему экрану.



Нажмите, чтобы выполнить поиск в Интернете.



Переключить/закрыть фоновые приложения.



Нажмите, чтобы перейти в спящий режим, выключить или перезагрузить систему.



Просмотреть/открыть все установленные приложения.



Получить доступ к настройкам учетной записи и просмотреть регулярно используемые приложения

# Управление жестами



Tablet mode

Нажмите, чтобы включить/выключить режим планшета



Rotation Lock

Нажмите, чтобы включить/выключить вращение экрана



Connect

Нажмите, чтобы выполнить поиск и подключиться к беспроводному дисплею



All settings

Нажмите, чтобы открыть все настройки



Bluetooth

Нажмите, чтобы включить/выключить Bluetooth



Location

Нажмите, чтобы включить/выключить GPS



VPN

Нажмите, чтобы настроить параметры VPN



Note

Нажмите, чтобы открыть OneNote (требуется войти в аккаунт Майкрософт).



Battery saver

Нажмите, чтобы включить/выключить режим энергосбережения



Brightness

Нажмите, чтобы настроить яркость экрана



Wi-Fi

Нажмите, чтобы включить/выключить Wi-Fi



Airplane mode


Нажмите, чтобы включить/выключить режим полёта

# Управление жестами

1. Проведите пальцем по экрану с правой стороны, чтобы открыть центр действий.



2. Проведите пальцем влево, чтобы просмотреть открытые приложения в режиме задач.

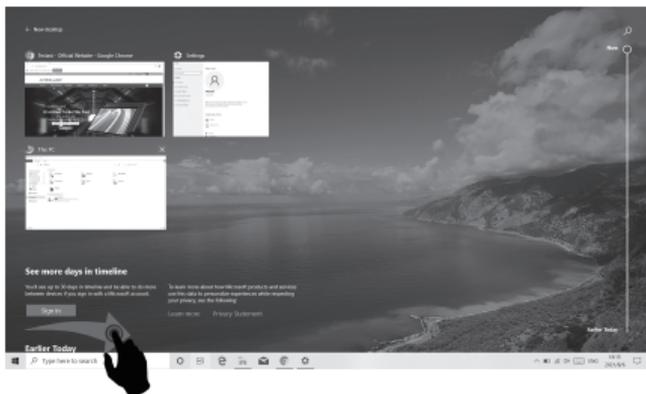

3. Проведите пальцем сверху, чтобы просмотреть строку заголовка полноэкранного приложения.



## Сброс к заводским настройкам

Пользователь может выполнить сброс настроек к заводским настройкам, если система нестабильна или системные файлы повреждены, вы можете получить доступ к этой функции с помощью:

1. Откройте все настройки, выберите Обновление и безопасность.
2. Выберите Восстановление - Перезагрузите компьютер.
3. Выберите Удалить все, если вы хотите полностью отформатировать устройство.
4. Нажмите кнопку Сброс, чтобы начать.

### **Внимание:**

Пожалуйста, подключите устройство к источнику питания перед сбросом. Сброс настроек вашего компьютера приведет к переустановке Windows, и удалит ваши файлы, настройки и приложения.

# Charger Specifications

Ⓞ Charger specs should match the input voltage/current shown on the back of the product.

Ⓞ Please only use chargers that meets the above specification.

Ⓞ Please do a full recharge every 3 months if the product is going to stay unused for an extended period.

Ⓞ For first use after storage, the product may require a 30 minute charging session before charging status is indicated.

Table of hazardous substances contained in the product.

Component name	Hazardous substances					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr (VI))	(PBB)	(PBDE)
Device	✘	○	○	○	○	○
Digital player	○	○	○	○	○	○

The sheet is made according to SJ/T 11364.  
 ○ : Means the content of this hazardous substances is under the limitation of GB/T 26572.  
 ✘ : Means the content of this hazardous substances is over the limitation of GB/T 26572.

Component	Hazardous Substances		
Device			
Accessories			

This table is proposed in accordance with the provision of SJ/T11364.

X: Indicate that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.

O: Indicate that said hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.

This series of products implement the national standard: GB 28380-2012

(Microcomputer Energy Efficiency Limit and Energy Efficiency Grade)

Guangzhou Shangke Information Technology Limited

Teclast official website: <http://www.teclast.com>

Technical support: [aftersales@sk1999.com](mailto:aftersales@sk1999.com)

Made In China

Scan the QR code for more information



Facebook Page



User Manuals

