TECLAST

Guida dell'utente

TECLAST tPad

(Android)

Passi per l'impostazione iniziale del Tablet

1. Premere il pulsante di alimentazione sul tablet per avviare il tablet.

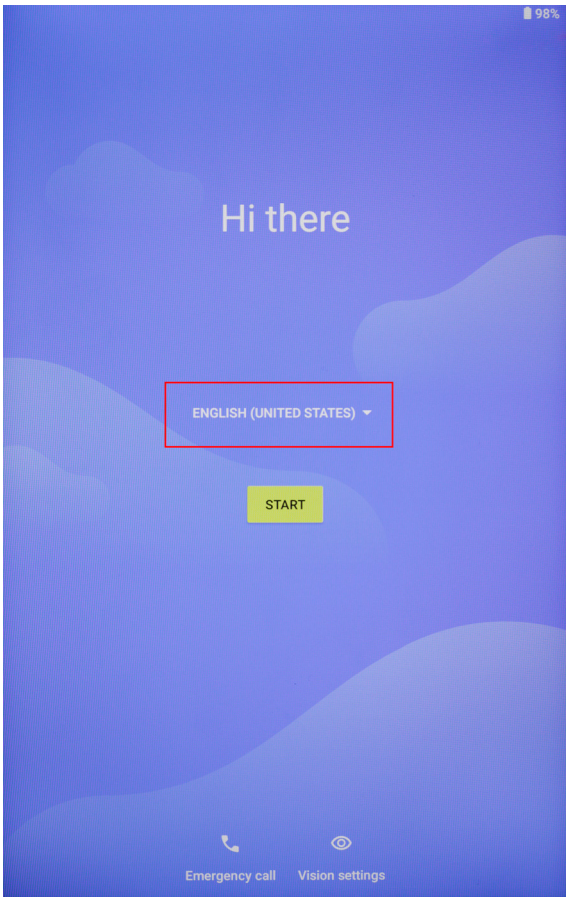

2. Scegliere una lingua. Si prega di selezionare giapponese.

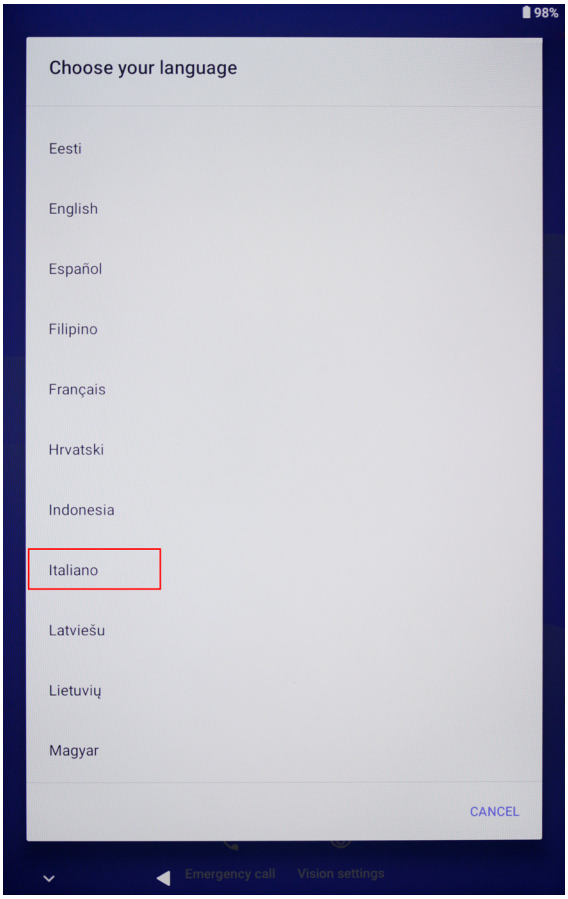

3. Fare clic per iniziare.

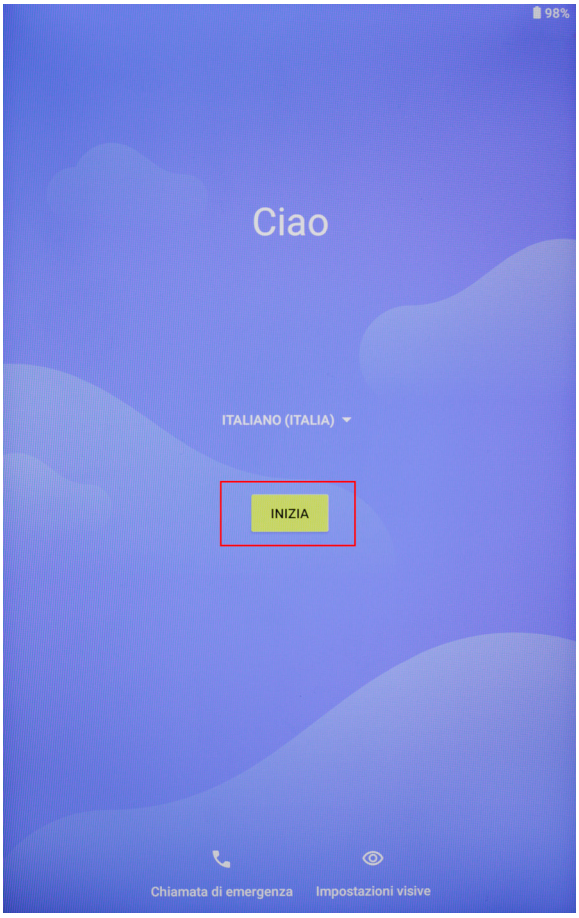

4. Connessione al Wi-Fi. Oppure saltare l'opzione per la connessione al Wi-Fi.

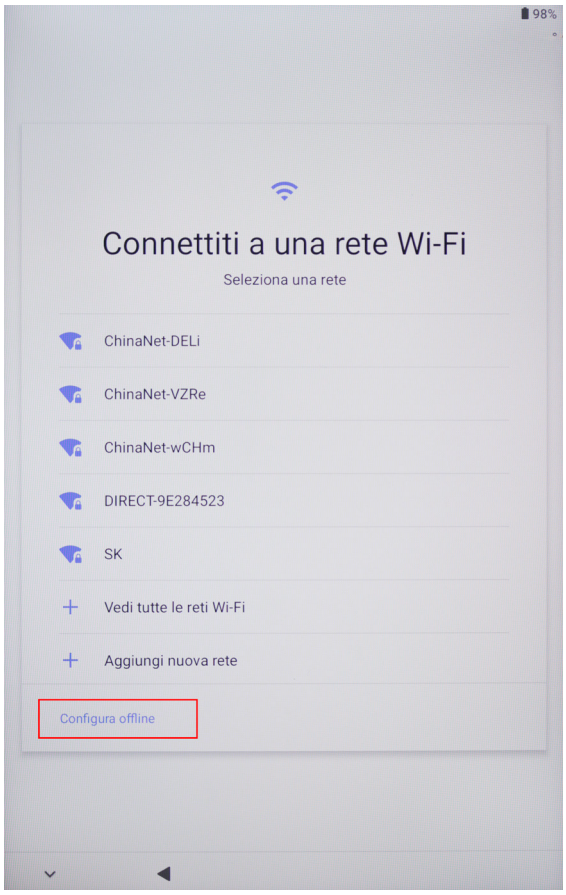

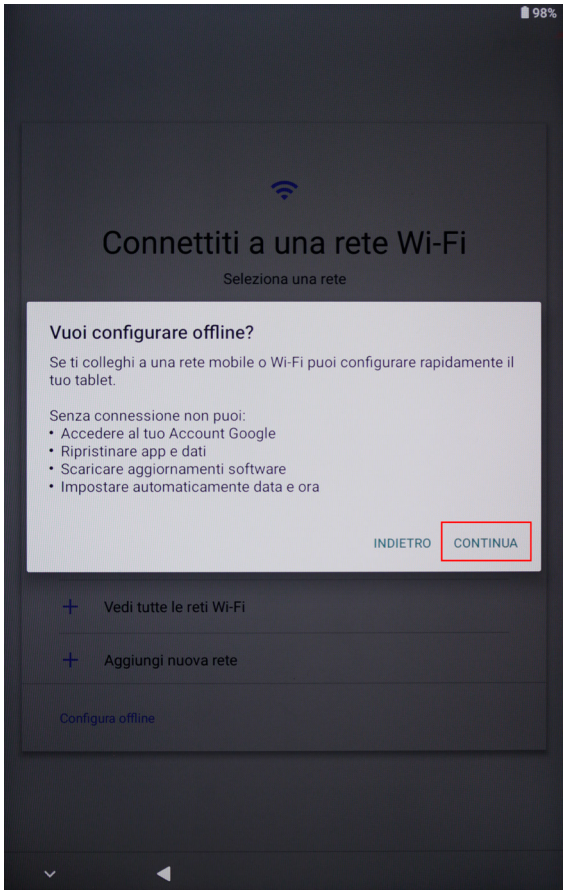

5.Regolare l'ora.

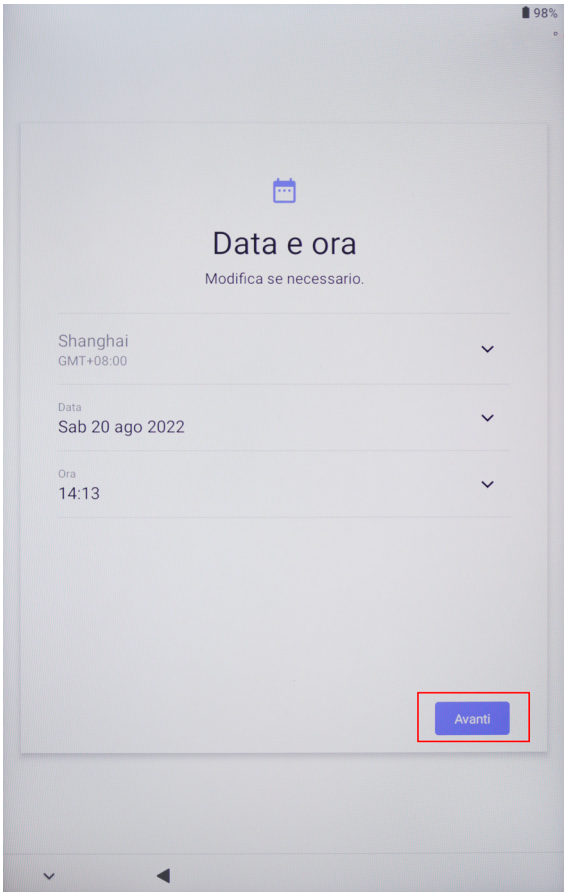

6.Fare clic su Accetto.

7. Impostare o saltare la password di accesso.

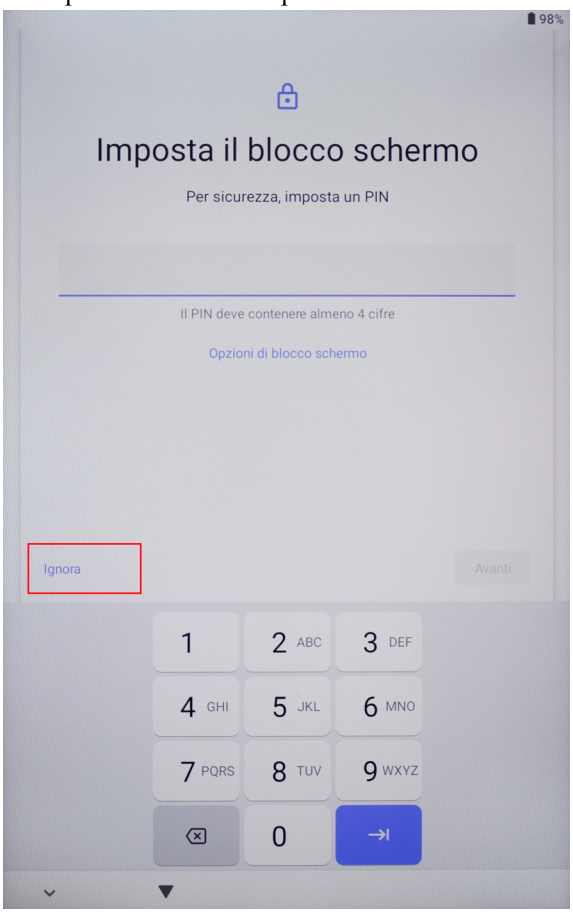

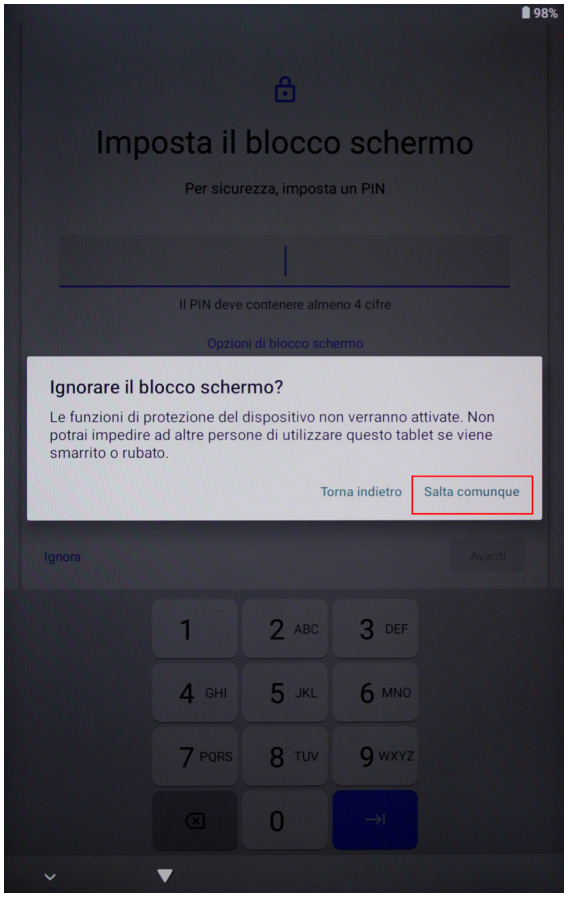

8. L’impostazione iniziale è completa.

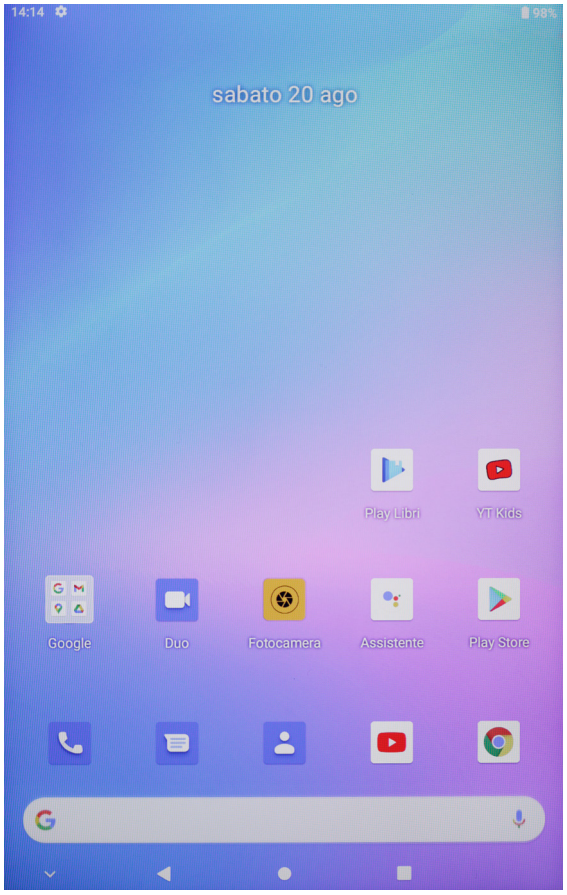

Password e Sblocco facciale

Password della schermata di blocco

È possibile impostare un numero, una sequenza o una password mista come password della schermata di blocco.

Impostare la password della schermata di blocco

È possibile impostare un numero, una sequenza o una password mista.

1 Entrare su Impostazioni > Sicurezza, toccare Blocco Schermo e scegliere un metodo di blocco diverso.

2 Inserire la password digitale in base ai suggerimenti sullo schermo oppure fare clic su altri tipi di password per inserire la password.

Modificare la password della schermata di blocco

1 Entrare di nuovo su Impostazioni > Sicurezza > Blocco schermo.

2 Inserire la vecchia password della schermata di blocco.

3 Inserire quindi una nuova password oppure fare clic su un altro tipo di password, selezionare e inserire una nuova password.

Disattivare la password della schermata di blocco

Entrare su Impostazioni > Sicurezza > Blocco schermo e toccare Nessuno.

Riconoscimento facciale

Inserire il viso nel tablet e le informazioni sul viso inserite possono sostituire la password per sbloccare lo schermo, accedere all'app, ecc.

Impostare il metodo di sblocco con il viso

Entrare su Impostazioni > Sicurezza > Sblocco col viso, selezionare il metodo di sblocco per completare l'impostazione.

Navigazione del sistema

1. Usare i gesti per navigare

Entrare su Impostazioni > Sistema e aggiornamenti> Navigazione del sistema, selezionare Navigazione tramite gesti o Navigazione a tre pulsanti.

Gesti comuni

	Tornare al precedente Scorrere dal bordo sinistro o destro dello schermo
	Tornare al desktop Scorrere verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo
	Inserire le attività recenti Scorrere verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo e fare una pausa
	Terminare un singolo compito Quando controllare il multitasking, scorrere verso l'alto su una singola scheda di attività
 	**Cambiare rapidamente app** • Scorrere orizzontalmente lungo il bordo inferiore dello schermo per utilizzare questa funzione, nell'interfaccia di navigazione del sistema, fare clic su Altre impostazioni e assicurarsi che l'interruttore dell'applicazione sul bordo inferiore dello scorrimento orizzontale sia attivato. • Scorrere in un arco dal bordo inferiore dello schermo
	**Accedere al pannello delle scorciatoie della schermata di blocco** Dopo che lo schermo è bloccato, illuminarlo e scorrere verso l'alto dal basso con un dito.
	Aprire ricerca Scorrere verso il basso dal centro del desktop per aprire la barra delle applicazioni e le notifiche.
	Attivare l'interruttore di scorciatoia Scorrere verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e toccare per espandere la barra delle scorciatoie (a seconda del modello).

2. Utilizzare la navigazione virtuale a tre pulsanti sullo schermo

Entrare su Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Metodo di navigazione del sistema, selezionare Navigazione a "Tre pulsanti".

• Fare clic su , per tornare al menu precedente o uscire dall'applicazione.

• Fare clic su , per tornare alla schermata principale.

• Fare clic su , per accedere all'interfaccia di gestione multitasking.

Puoi anche entrare su Sistema > Barra di navigazione del sistema per eseguire più operazioni in base alle tue abitudini di utilizzo:

• Scegliere una combinazione di tasti di navigazione diversa.

• Attivare i tasti di navigazione per nascondere l'interruttore, nascondere i tasti di navigazione quando non sono inuso.

• Toccare (se è incluso nella combinazione di tasti di navigazione selezionata) per aprire il Centro notifiche.

• Dopo essere entrati nell'interfaccia multitasking, scorrere verso il basso l'icona per bloccare l'attività. Dopo il blocco, non verrà cancellato in blocco quando si fa clic su nell'interfaccia multitasking.

Multi-finestra

Schermo diviso per un facile multitasking

Per attivare lo schermo diviso:

1 Dopo aver aperto un'applicazione, fare clic sul pulsante Sfondo per visualizzare lo sfondo, fare clic sull'icona dell'applicazione per visualizzare lo schermo diviso e fare clic sullo schermo diviso.

2 Premere a lungo e quindi toccare un'altra app per attivare lo schermo diviso.

Per uscire dallo schermo diviso:

Tenere premuta la barra corta sulla linea centrale dello schermo diviso e trascinare finché l'altra finestra non scompare.

Alcune app non supportano la visualizzazione a schermo diviso.

Centro di controllo

Utilizzare l'interruttore di scorciatoia

Scorrere verso il basso dall'angolo in alto dello schermo per aprire il Centro di controllo, scorrere di nuovo per espandere la barra delle scorciatoie (a seconda del modello), e scorrere verso sinistra e destra per sfogliare tutti gli interruttori delle scorciatoie.

• Fare clic sull'interruttore di scorciatoia per attivare o disattivare la funzione corrispondente.

• Tenere premuto l'interruttore di scorciatoia per accedere alla pagina di impostazione della funzione corrispondente (supportata da alcune funzioni).

• Fare clic su per accedere all'interfaccia di impostazione.

Interruttore di scorciatoia personalizzato

Scorrere verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo per aprire il Centro di controllo, fare clic su > per modificare interruttore di scorciatoia, quindi premere a lungo e trascinare l'interruttore di scorciatoia per regolare la posizione e fare clic su Fine.

Impostazioni di sistema

WLAN

Connessione al WLAN

1 Entrare su Impostazioni > Rete e Internet, e attivare l'interruttore WLAN.

2 Nell'interfaccia delle impostazioni WLAN, connettersi a una rete WLAN in uno dei seguenti modi:

• In Wi-Fi disponibili, toccare la rete WLAN desiderata. Se viene selezionata una rete crittografata, è richiesta una password.

• Scorrere in fondo al menu, fare clic su Aggiungi un'altra rete, seguire le istruzioni sullo schermo per inserire il nome della rete e la password di accesso per completare la connessione WLAN.

• Se la connessione è [NascostaWiFi], devi aprire le impostazioni avanzate e selezionare [Sì] per la rete nascosta. La barra di stato mostra , a indicare che il tablet sta accedendo a Internet tramite WLAN

Si prega di fare attenzione ad accedere alle reti WLAN gratuite nei luoghi pubblici per evitare potenziali rischi per la sicurezza come la perdita di dati sulla privacy personale e danni alla proprietà.

Bluetooth

Collegare un dispositivo Bluetooth

1. Entrare su Impostazioni > Dispositivi connessi > Preferenze di connessione> Bluetooth, attivare l'interruttore Bluetooth.

2. Nell'interfaccia delle impostazioni Bluetooth, fare clic su Accoppia con un nuovo dispositivo per cercare i dispositivi Bluetooth accoppiati:

• Nei dispositivi Bluetooth disponibili, toccare il dispositivo desiderato e seguire le istruzioni per completare l'accoppiamento.

Gestire i dispositivi connessi

1.Entrare su Impostazioni > Dispositivi connessi, fare clic su dietro il dispositivo da gestire per eseguire la gestione.

• Gestire varie funzioni, o disconnettersi, o disaccoppiare, ecc.

Proiezione a tablet

Attraverso la connessione wireless per realizzare la proiezione dello schermo del tablet.

Diversi dispositivi a schermo grande supportano protocolli e metodi di proiezione diversi. Selezionare il metodo di proiezione corrispondente in base al protocollo. Per il protocollo di proiezione supportato dal dispositivo grande schermo, è possibile fare riferimento al manuale del dispositivo grande schermo o consultare il produttore del dispositivo.

Supportare il grande schermo del protocollo Miracast

1 Sul grande schermo, assicurarsi che l'interruttore corrispondente al protocollo Miracast o l'interruttore di proiezione dello schermo sia attivato. Fare riferimento al manuale del dispositivo con schermo grande o consultare il produttore del dispositivo per il metodo di apertura.

2 Far scorrere ed estrarre il centro di controllo dalla parte superiore del tablet e accenderlo .

3 Nella barra di scorciatoia del centro di controllo (a seconda del modello), fare clic su Proiezione dello Schermo, il tablet inizia a cercare i dispositivi con schermo grande. Puoi anche fare clic su Impostazioni > Dispositivi collegati > Preferenze di connessione, quindi fare clic su Proiezione.

4 Al termine della ricerca, fare clic sul nome del dispositivo con schermo grande corrispondente nell'elenco dei dispositivi per proiettare lo schermo del tablet allo schermo grande. Al termine della proiezione, scorrere fuori dal centro notifiche nella parte superiore del tablet e toccare Disconnessione per uscire dalla proiezione wireless.

Supportare il grande schermo del protocollo DLNA

1 Prima dell'uso, collegare il tablet e lo schermo grande alla stessa rete WLAN.

2 Sul grande schermo, assicurarsi che l'interruttore corrispondente al protocollo DLNA o l'interruttore di proiezione dello schermo sia acceso. Fare riferimento al manuale del dispositivo con schermo grande o consultare il produttore del dispositivo per il metodo di avvio.

3 Accedere alle applicazioni multimediali come galleria, video, musica, ecc. sul tablet, aprire il contenuto che deve essere proiettato e trovare il portale di proiezione per eseguire la proiezione.

Ad esempio, per proiettare un'immagine o un video nella galleria del tablet a uno schermo grande per la visualizzazione, è possibile accedere alla galleria, aprire un'immagine o un video e fare clic su > Proiezione. Al termine della ricerca, fare clic sul nome del dispositivo a schermo grande corrispondente nell'elenco dei dispositivi per completare la proiezione.

Il metodo di proiezione dello schermo DLNA supporta solo la proiezione del contenuto di video, musica, galleria o alcune applicazioni di terze parti sul grande schermo, fare riferimento alla situazione reale.

Ripristino e aggiornamento del sistema

Ripristino del tablet allo stato predefinito

Ripristina le impostazioni Wi-Fi, dati mobili e Bluetooth

Questa operazione ripristina principalmente le impostazioni di Wi-Fi, rete dati mobile e Bluetooth, e non cancella altri dati né modifica altre impostazioni. Entrare su Impostazioni > Sistema > Ripristina impostazioni Wi-Fi, dati mobili e Bluetooth, fare clic su Ripristina impostazioni di rete e seguire le istruzioni sullo schermo per ripristinare.

Ripristinare le preferenze dell'app

Questa operazione ripristina principalmente lo stato predefinito originale delle applicazioni come ripristino e impostazioni dell'app.

Entrare su Impostazioni > Sistema > Ripristina preferenze app, fare clic su Ripristina tutte le impostazioni e seguire le istruzioni sullo schermo per ripristinare.

Ripristinare impostazioni di fabbrica

Questa azione elimina i dati dalla memoria interna del tablet, inclusi account, dati e impostazioni di sistema e app, app installate, musica, immagini, tutti i file nella memoria interna, informazioni nel chip di sicurezza, account associati all'account e sistema, applicazione e dati personali memorizzati su questo dispositivo. Si prega di eseguire il ricambio dei dati in tempo prima del ripristino delle impostazioni di fabbrica.

Entrare su Impostazioni > Sistema > Cancella tutti i dati (ripristino di fabbrica), fare clic su Ripristina tablet, seguire le istruzioni sullo schermo per ripristinare.

Aggiornamento online della versione del sistema tablet

1 Entrare su Impostazioni > Informazioni sul tablet > Aggiornamento del sistema, seguire le istruzioni dell'interfaccia per aggiornare il sistema.

2 Quando il sistema rileva una nuova versione, è possibile scaricare manualmente la versione di aggiornamento del pacchetto di aggiornamento o aggiornare la versione tramite la funzione di aggiornamento notturno:

• Scaricare manualmente il pacchetto di aggiornamento: Fare clic su Nuova versione > Scaricare e installare. Il download del pacchetto di aggiornamento consumerà una certa quantità di dati. Si consiglia di operare in un ambiente WLAN.

Al termine dell'aggiornamento, il tablet si riavvierà automaticamente.

• Prima dell'aggiornamento online, assicurarsi che il tablet non sia stato installato con una versione non ufficiale, altrimenti c'è il rischio che l'aggiornamento non riesca e potrebbero essere introdotti problemi sconosciuti.

• Eseguire il ricambio delle informazioni personali prima dell'aggiornamento.

• Dopo l'aggiornamento, alcune applicazioni di terze parti potrebbero essere incompatibili con il nuovo sistema e quindi non disponibili. Questo perché alcune applicazioni di terze parti sono lente a rispondere al nuovo sistema, attendi pazientemente la nuova versione dell'applicazione di terze parti.

• Durante il processo di aggiornamento, non spegnere o riavviare manualmente il tablet, né inserire o rimuovere la scheda di memoria (se supportata).

Visualizzazione

Regolare la luminosità dello schermo, il colore, la temperatura del colore

Regolare la luminosità, il colore o la temperatura del colore dello schermo in base al visivo comodo.

Illuminare o attenuare automaticamente lo schermo

Entrare su Impostazioni > Visualizzazione e luminosità, attivare la regolazione automatica. Il tablet regola automaticamente la luminosità dello schermo in base alle variazioni della luce circostante.

Illuminare o attenuare manualmente lo schermo

Illuminare o attenuare manualmente lo schermo in uno dei seguenti modi:

• Estrarre il Centro di controllo dall'angolo superiore destro dello schermo, nell'area , trascinare il dispositivo di scorrimento per regolare la luminosità dello schermo.

Entrare su Impostazioni > Visualizzazione e luminosità, nell'area , trascinare il cursore per regolare la luminosità dello schermo.

Download firmware sul sito ufficiale:

Selezionare il download del firmware sul sito Web ufficiale

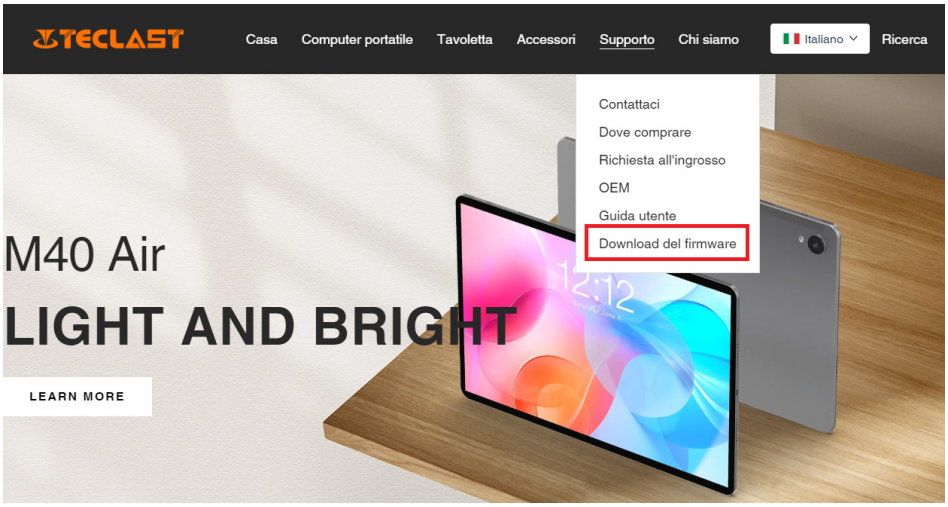

Inserire il numero ID del prodotto corrispondente nell'interfaccia di download per trovare il firmware corrispondente, ad esempio G1F1:

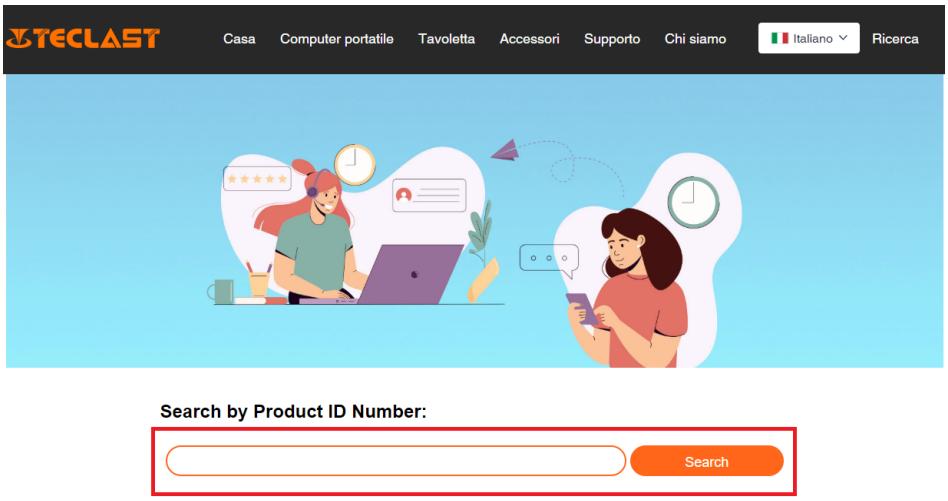

Dopo l'inserimento, è possibile visualizzare l'elenco dei collegamenti per il download del firmware corrispondente:

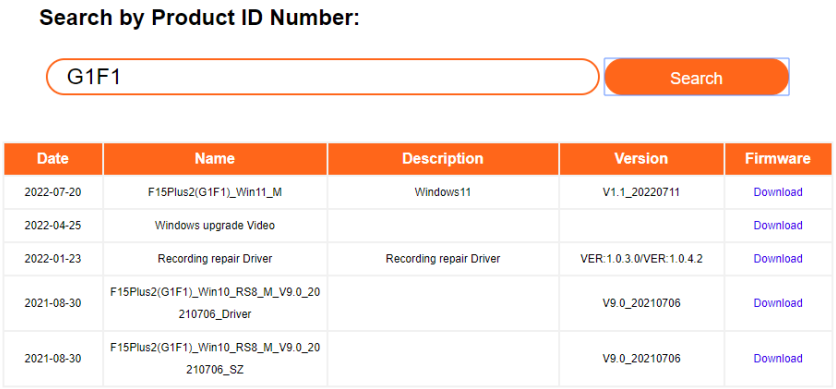

Date	Name	Description	Version	Firmware
2022-07-20	F15Plus2(G1F1)_Win11_M	Windows11	V1.1_20220711	Download
2022-04-25	Windows upgrade Video			Download
2022-01-23	Recording repair Driver	Recording repair Driver	VER:1.0.3.0/VER:1.0.4.2	Download
2021-08-30	F15Plus2(G1F1)_Win10_RS8_M_V9.0_20210706_Driver		V9.0_20210706	Download
2021-08-30	F15Plus2(G1F1)_Win10_RS8_M_V9.0_20210706_SZ		V9.0_20210706	Download

Contatto del servizio post vendita:

Se riscontri problemi irrisolvibili con il prodotto, invia un'email acustomersupport@teclast.com

Tra questi, il contenuto dell'e-mail deve contenere i seguenti 3punti di informazione, altrimenti non è possibile fornire il relativo servizio post-vendita.

1. Il nome della piattaforma di acquisto del prodotto (se esiste una piattaforma basata sul paese, assicurati di fornire il nome del paese);

2. Il modello del prodotto acquistato, il numero ID a quattro cifre e il numero SN (come mostrato nell'immagine sotto);

3. Numero dell'ordine di acquisto.

*Le informazioni di cui sopra devono essere scritte integralmente nel contenuto dell'e-mail, altrimenti non è possibile fornire il relativo servizio post-vendita. *

*Le informazioni di cui sopra devono essere scritte integralmente nel contenuto dell'e-mail, altrimenti non è possibile fornire il relativo servizio post-vendita. *

*Le informazioni di cui sopra devono essere scritte integralmente nel contenuto dell'e-mail, altrimenti non è possibile fornire il relativo servizio post-vendita. *