TECLAST

Guide de l'utilisateur

TECLAST tPad

(Android)

Étapes de la configuration initiale de la tablette

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation de la tablette pour démarrer la tablette

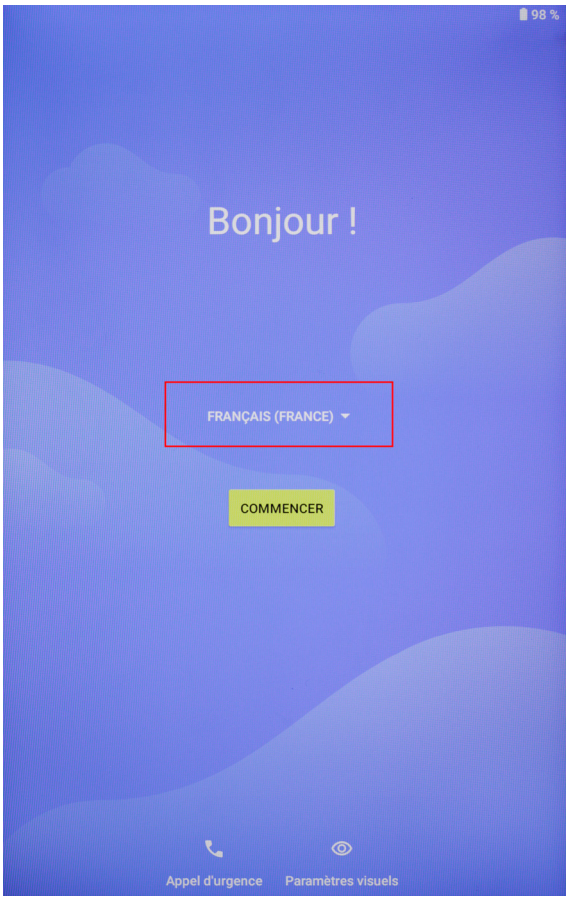

2. Sélectionnez une langue Sélectionnez le japonais

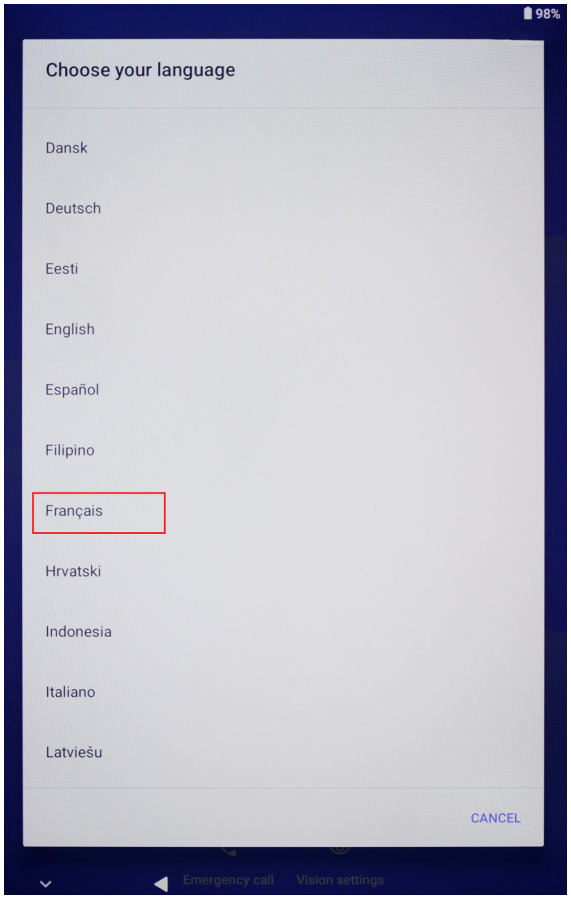

3. cliquez sur Démarrer.

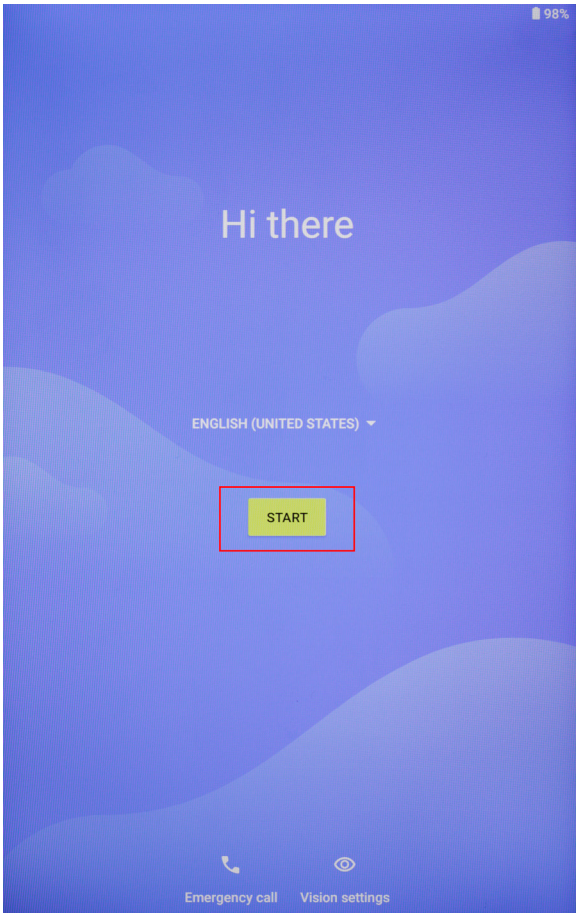

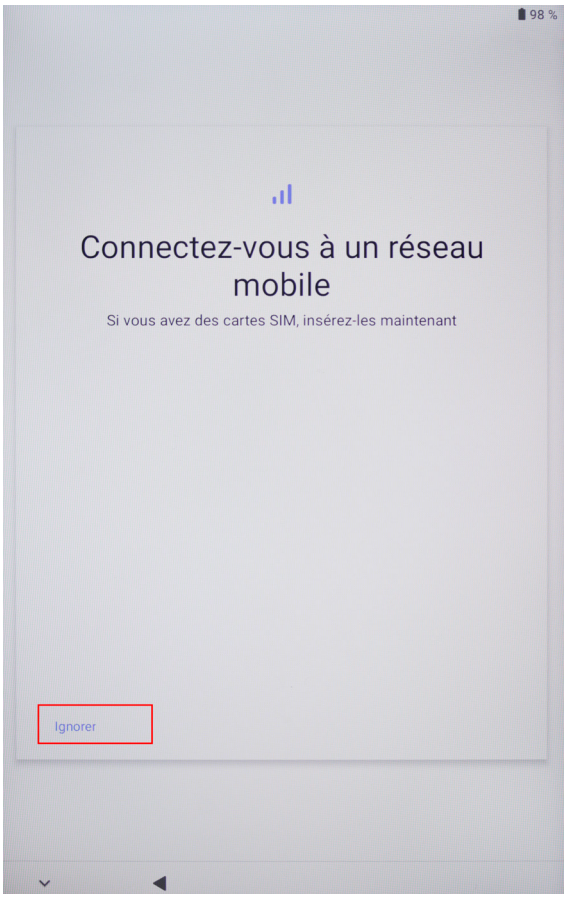

4. Connectez au WiFi. Ou ignorez l'option de connexion au WiFi.

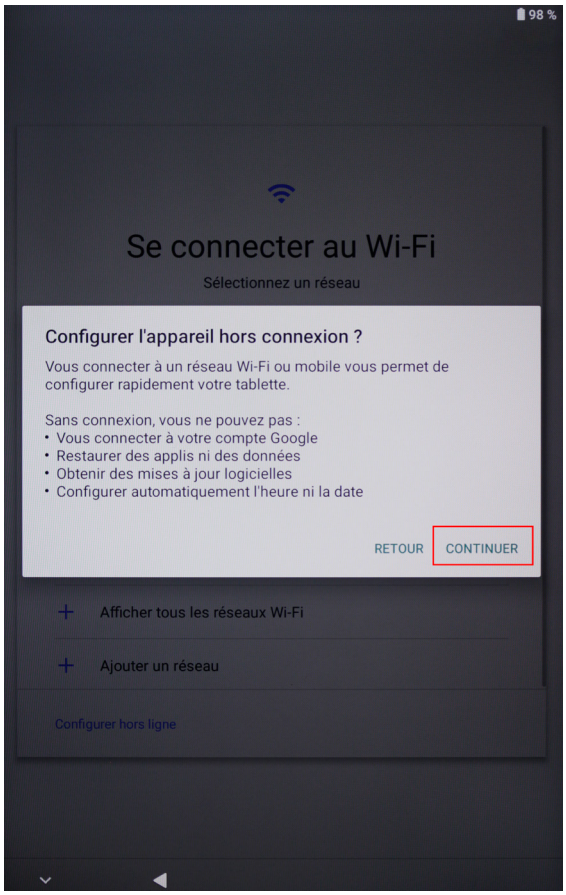

5. Réglez l'heure.

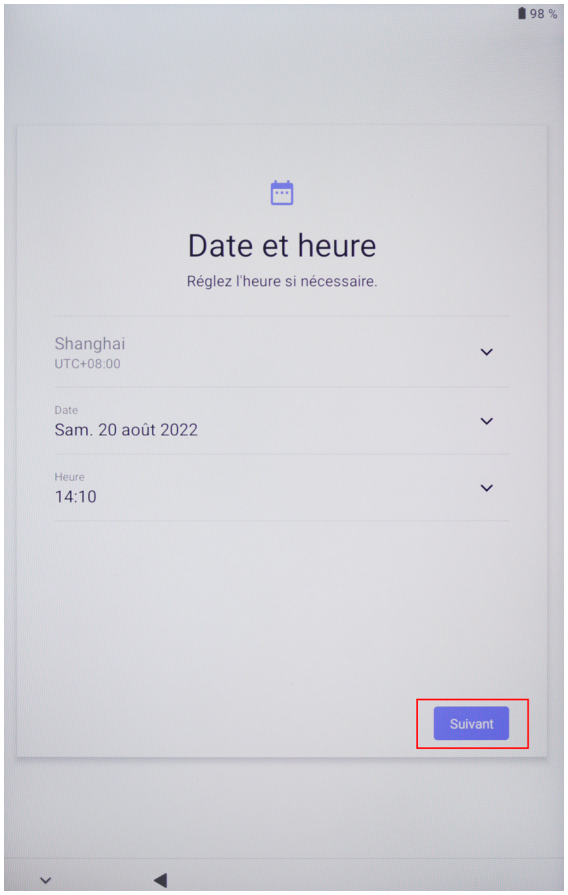

6. Cliquez sur J'accepte.

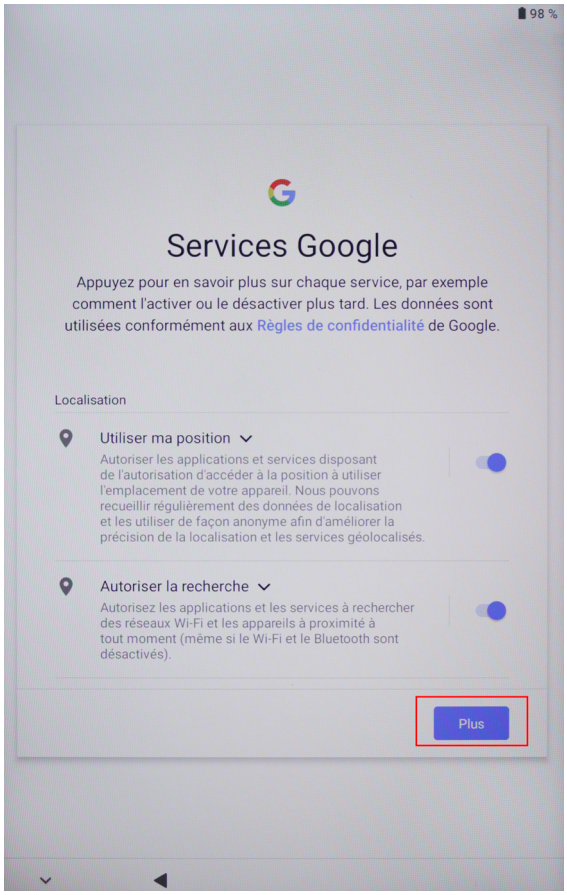

7. Réglez ou ignorez le mot de passe de connexion.

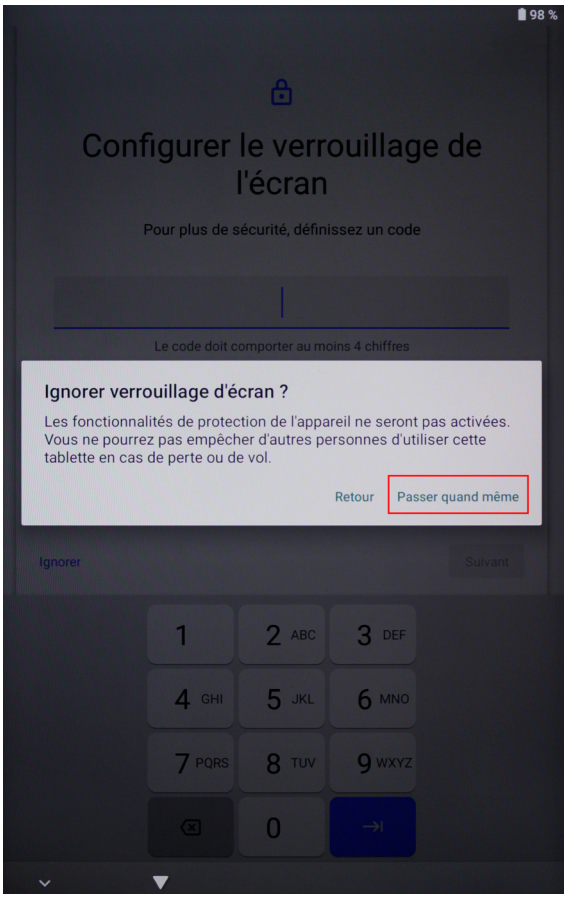

8. La configuration initiale est terminée.

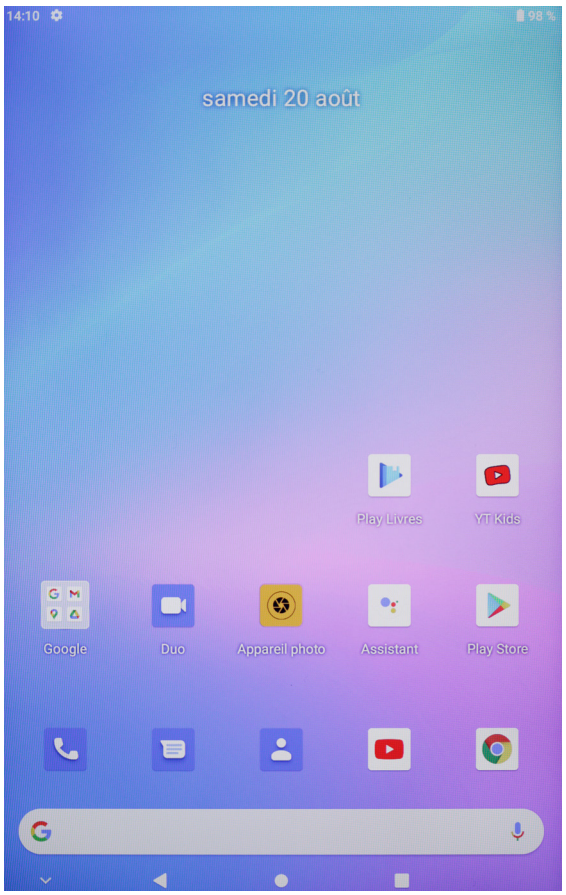

Mot de passe et déverrouillage facial

Mot de passe de l'écran de verrouillage

Le mot de passe de l’écran de verrouillage peut être des chiffres, un dessin, ou des combinaisons mixtes.

Définition du mot de passe pour l'écran de verrouillage

Le mot de passe peut être des chiffres, un dessin, ou des combinaisons mixtes.

1 Dans Paramètres > Sécurité, cliquez sur Verrouillage de l'écran et sélectionnez un autre mode de verrouillage.

2 Entrez le mot de passe en Chiffres selon les invites, Suivez les invites, ou choisissez les autres modes de verrouillage, pour terminer la saisie du mot de passe.

Modification du mot de passe de l'écran de verrouillage

1 Dans Paramètres>Sécurité>Verrouillage de l'écran.

2 Entrez l'ancien mot de passe de l'écran de verrouillage.

3 Puis entrez le nouveau mot de passe, ou cliquez sur un autre mode de mot de passe pour le sélectionner et saisir à nouveau.

Pour désactiver le mot de passe de l'écran de verrouillage

Dans Paramètres>Sécurité>Verrouillage de l'écran et appuyez sur Sans.

Identification faciale

Enregistrez votre visage sur la tablette et les informations faciales enregistrées peuvent être utilisées à la place d'un mot de passe pour déverrouiller l'écran, accéder aux verrous des applications etc.

Définir le mode de déverrouillage facial

Dans Paramètres > Sécurité > Déverrouillage facial et sélectionnez le mode de déverrouillage pour terminer les réglages.

Navigation du système

1. utilisez les gestes pour naviguer

Dans Paramètres > Sécurité > Déverrouillage facial et sélectionnez le mode de déverrouillage pour terminer les réglages.

Gestes courants

	Retour au précédent Faites glisser vers l'intérieur à partir du bord gauche ou droit de l'écran.
	Retour à la table Faites glisser vers le haut à partir du bord inférieur de l'écran.
	Entrez aux tâches récentes Faites glisser vers le haut à partir du bord inférieur de l'écran et faites une pause.
	Fin des tâches individuelles Faites glisser vers le haut des cartes de tâches individuelles lorsque vous visualisez plusieurs tâches.
 	**Commutez rapidement d'application** • Faites glisser horizontalement le long du bord inférieur de l'écran, avant d'utiliser cette fonction, dans la page de navigation du système, cliquez sur Plus de paramètres et assurez-vous que la fonction de commutation rapide entre les applications en faisant glisser horizontalement le long du bord inférieur est activée. • Faites glisser le curseur en arc depuis le bord inférieur de l'écran.
	**Entrez dans le panneau de raccourcis de l'écran de verrouillage** Une fois l'écran est verrouillé, allumez l'écran, puis faites glisser le curseur vers le haut depuis le bord inférieur.
	Ouvrez la recherche Faites glisser vers le bas depuis le milieu de l’écran, pour ouvrir le panneau et le message de notification.
	Ouvrez la touche de raccourci Dans le Centre de contrôle en faisant glisser vers le bas à partir du droite supérieur de l’écran, cliquez pour développer la barre de raccourcis (en fonction du modèle de votre téléphone).

2. Utilisez la navigation virtuelle à trois boutons à l'écran.

Dans Paramètres > Système et mises à jour > Mode de navigation du système et sélectionnez la navigation à "trois boutons".

• Cliquez sur pour revenir au menu précédent ou pour quitter l'application.

• Cliquez sur pour revenir à la page d'accueil.

• Cliquez sur pour accéder à la page de multitâche.

Vous pouvez également entrer dans Système > Barre de navigation du système selon vos habitudes pour plus d'opérations.

• Sélectionnez une autre combinaison de touches de navigation.

Activez la fonction de cache de la touche de navigation, et cachez-la lorsque cette n'est pas utilisée.

• Cliquez sur (si est inclus dans la combinaison de touches de navigation sélectionnée) pour ouvrir le centre de notification.

• Après être entré dans la page multitâche, faites glisser l'icône vers le bas pour verrouiller la tâche. Après le verrouillage, il ne sera pas effacé par lots lorsque vous cliquerez sur dans la page multitâche.

Multi-fenêtres

Écran divisé, facile à multitâches

Activez l'écran divisé :

1. Après avoir ouvert une application, appuyez sur le bouton d'arrière-plan pour faire apparaître l'arrière-plan, appuyez sur l'icône de l'application pour faire apparaître l'écran divisé.

2. Appuyez longuement sur une autre application pour activer l'écran divisé.

Quittez l'écran divisé :

Appuyez et maintenez la barre courte sur la ligne centrale de l'écran divisé et faites glisser jusqu'à ce que l'autre fenêtre disparaisse.

Certaines applications ne prennent pas en charge l'écran divisé.

Centre de contrôle

Utilisation des touches de raccourci

Faites glisser le centre de contrôle depuis le haut de l'écran, glissez à nouveau vers le bas pour développer la barre de raccourcis (selon votre modèle de portable), et glissez vers la gauche et la droite pour parcourir tous les raccourcis.

Cliquez sur la touche de raccourci pour activer ou désactiver la fonction correspondante.

• Appuyez longuement la touche de raccourcis, pour entrer dans la page de réglage de la fonction correspondante (certaines fonctions sont prises en charge).

• Cliquez sur pour entrer dans la page de paramètres.

Touche de raccourcis personnalisée

Faites glisser le centre de contrôle depuis le côté supérieur droit de l'écran, cliquez sur > Modifier la touche de raccourci, puis appuyez et faites glisser les touches de raccourci pour ajuster sa position, et cliquez sur Terminer.

Paramètres du système

WLAN

Connexion à un réseau WLAN

1 Allez dans Réglages > Réseau et Internet et activez WLAN.

2 Dans la page des paramètres WLAN, connectez-vous au réseau WLAN par une des manières suivantes :

• Dans Wi-Fi disponible, cliquez sur le réseau WLAN à connecter. Si vous avez choisi un réseau crypté, vous devrez entrer le mot de passe.

• Défilez jusqu'au bas du menu, cliquez sur Ajouter un autre réseau et suivez les invites à l'écran pour entrer le nom du réseau et le mot de passe d'accès afin de terminer la connexion WLAN.

• Si vous connectez à [CacherWiFi], vous devez ouvrir les paramètres avancés et sélectionner [Oui] pour le réseau caché. La barre d'état affiche , indiquant que la tablette accède à Internet via WLAN .

Veuillez faire attention à l'accès au réseau WLAN gratuit dans les lieux publics afin d'éviter les fuites de données personnelles et la perte de biens.

Bluetooth

Connecter un périphérique Bluetooth

1. Dans Paramètres > Appareils connectés > Préférences de connexion > Bluetooth et activez la touche Bluetooth.

2. Dans l'interface de paramétrage Bluetooth, recherchez des périphériques Bluetooth appariés en cliquant sur Apparier avec de nouveaux périphériques :

Parmi les appareils Bluetooth disponibles, cliquez sur l'appareil à connecter et effectuez le couplage en suivant les instructions.

Gérez les appareils connectés

1. Dans Paramètres > Appareils connectés et cliquez sur l'arrière de l'appareil à gérer , pour le gérer.

• Vous pouvez gérer diverses fonctions, se déconnecter, ou annuler le jumelage, etc.

Projection de l’écran

Projection d'écran via une connexion sans fil

Les différents appareils à grand écran prennent en charge différents protocoles de projection d'écran, et la méthode de projection d'écran peut également varier. Veuillez choisir la méthode de projection d'écran correspondante en fonction du protocole. Les types de protocoles de projection d'écran pris en charge par les appareils à grand écran peuvent, vous pouvez consulter dans les spécifications des appareils à grand écran ou chez les fabricants d'équipement.

Grands écrans prenant en charge le protocole Miracast

1 Sur le grand écran, assurez-vous que la touche correspondant au protocole Miracast ou la touche de projection est allumée. Veuillez vous référer au manuel d'instruction de l'équipement grand écran ou consulter le fabricant de l'équipement pour connaître le mode d'ouverture.

2 Sortez le Centre de contrôle en faisan glisser vers le bas depuis la partie supérieure de la tablette et allumez-le .

3 Dans la barre de raccourcis du Centre de contrôle (selon votre modèle de portable), puis cliquez sur Projection d'écran, la tablette se met à rechercher des appareils à grand écran. Vous pouvez également appuyer sur Paramètres > Appareils connectés > Préférences de connexion et appuyer sur Projection.

4 Après la recherche, cliquez sur le nom de l’équipement grand écran correspondant dans la liste des équipements, et l'écran plat sera projeté sur le grand écran. Après la projection d'écran, sortez le centre de notification en faisant glisser vers le bas depuis la partie supérieure de la tablette, cliquez sur Déconnecter pour quitter la projection d'écran sans fil.

Grand écran avec protocole DLNA

1 Veuillez connecter la tablette et l'écran au même réseau WLAN avant de les utiliser.

2 Assurez-vous que le commutateur correspondant au protocole DLNA ou le commutateur de diffusion d'écran sur le grand écran est activé, veuillez vous référer au manuel de l'appareil à grand écran ou consulter le fabricant de l'appareil pour savoir comment l'activer.

3 Pour accéder aux applications multimédia, telles que Galerie, Vidéo, Musique etc., de la tablette, ouvrez le contenu à projeter, et trouvez l’accès de projetion pour la projection d’écran.

Par exemple, pour projeter une image ou une vidéo dans une galerie d'écrans plats sur un grand écran pour la visionner, vous pouvez entrer dans la galerie, ouvrir une image ou une vidéo, cliquer sur > diffusion par projection, et une fois la recherche terminée, cliquez sur le nom de l’équipement grand écran correspondant dans la liste des périphériques pour terminer la projection sur écran.

La méthode de projection d'écran DLNA ne prend en charge que la diffusion de vidéos, de musique, de galeries ou d'une partie du contenu d'applications tierces sur le grand écran, veuillez vous référer à la situation réelle.

Restauration et mise à jour du système

Restaurer la tablette à son état par défaut

Réinitialiser WLAN, Réseau de données mobiles et Bluetooth

Cette opération rétablit principalement WLAN, réseau de données mobiles et Bluetooth et ne supprime pas d'autres données ni ne modifie d'autres paramètres. Dans Paramètres > Système > Réinitialiser WLAN, Réseau de données mobiles et Bluetooth, cliquez sur Restaurer les paramètres du réseau et suivez les invites à l'écran pour restaurer.

Réinitialiser les préférences des applications

Cette opération permet principalement de restaurer les paramètres des applications à leur état initial par défaut.

Dans Paramètres > Système > Réinitialiser les préférences de l'application, cliquez sur Restaurer tous les paramètres et suivez les invites à l'écran pour restaurer.

Restaurer les paramètres d'usine

Cette opération supprimera les données de l'espace de stockage interne de votre tablette, y compris les données et les paramètres du compte, du système et des applications, les applications installées, la musique, les photos, tous les fichiers de l'espace de stockage interne, les informations de la puce de sécurité, et les données personnelles du système, des applications associées au compte et enregistrées sur cet appareil. Veuillez sauvegarder vos données en temps utile avant de restaurer votre appareil en usine.

Dans Paramètres > Système > Effacer toutes les données (restaurer les paramètres d'usine), cliquez sur Réinitialiser la tablette et suivez les invites à l'écran pour réinitialiser.

Mettez à jour la version du système de votre tablette en ligne

1 Dans Paramètres>À propos de la tablette>Mise à jour du système et suivez les invites de la page pour mettre à jour votre système.

2 Lorsque le système détecte une nouvelle version, vous pouvez télécharger manuellement le paquet de mise à jour pour la nouvelle version, ou via la fonction de mise à jour nocturne :

• Téléchargez manuellement le paquet de mise à jour. Cliquez sur Nouvelle version > Télécharger et installer. Le téléchargement du paquet de mise à jour consommera une certaine quantité de trafic, il est recommandé de le faire dans un environnement WLAN.

Après la mise à jour, la tablette redémarre automatiquement.

• Avant de procéder à la mise à jour en ligne, veuillez assurer que la version non officielle de la tablette n'a jamais été installée, sinon la mise à jour risque d'échouer et des problèmes inconnus peuvent être introduits.

• Veuillez sauvegarder vos informations personnelles avant de procéder à la mise à jour.

• Après la mise à jour, certaines applications tierces peuvent ne pas être compatibles avec le nouveau système et donc indisponibles. Cela est dû au fait que certaines applications tierces sont lentes à répondre au nouveau système. Veuillez patienter jusqu'à la nouvelle version des applications tierces.

• Pendant le processus de mise à jour, veuillez ne pas éteindre ou redémarrer manuellement la tablette, brancher et débrancher la carte mémoire (si elle est prise en charge), etc.

Afficher

Ajuster la luminosité, la couleur et la température de couleur de l'écran.

Ajuster la luminosité, la couleur ou la température de couleur de l'écran en fonction du niveau de confort de vos yeux.

Augmenter ou réduire automatiquement la luminosité de l'écran

Dans Paramètres > Affichage et luminosité et activez le réglage automatique. La tablette ajuste automatiquement la luminosité de l'écran en fonction des variations de la lumière ambiante.

Augmenter ou réduire manuellement la luminosité de l'écran

Vous pouvez augmenter ou réduire manuellement la luminosité de l'écran par les manières suivantes :

• Sortez le centre de contrôle en faisant glisser sur le côté supérieur droit de l'écran, et dans la zone , faites glisser le curseur pour régler la luminosité de l'écran.

• Dans Paramètres > Affichage et Luminosité, dans la zone , faites glisser le curseur pour régler la luminosité de l'écran.

Téléchargement du firmware du site officiel :

Sélectionnez le téléchargement du firmware depuis le site officiel

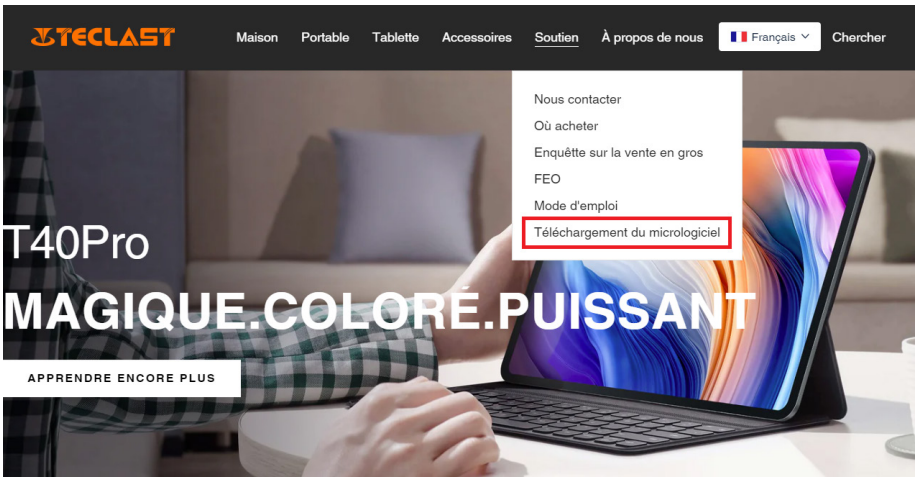

Entrez le numéro d'identification du produit correspondant dans la page de téléchargement pour trouver le firmware correspondant, tel que G1F1 :

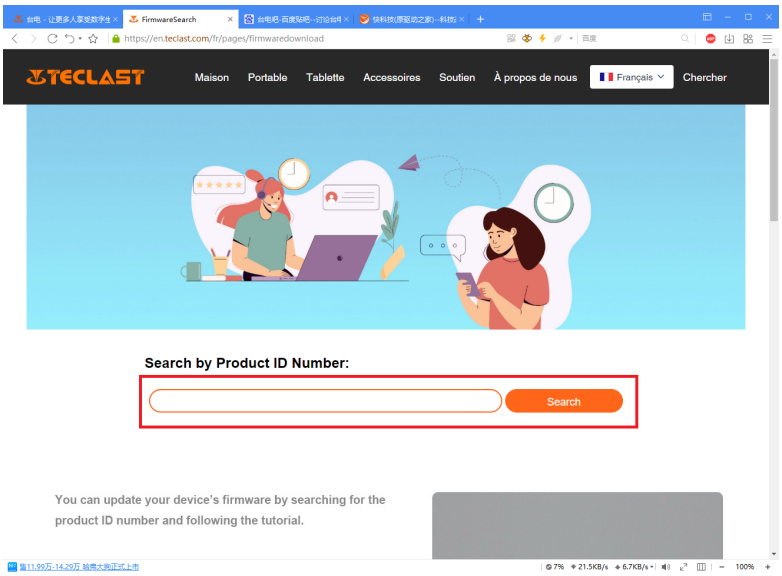

Après la saisie, vous pouvez voir la liste des liens de téléchargement du firmware correspondant :

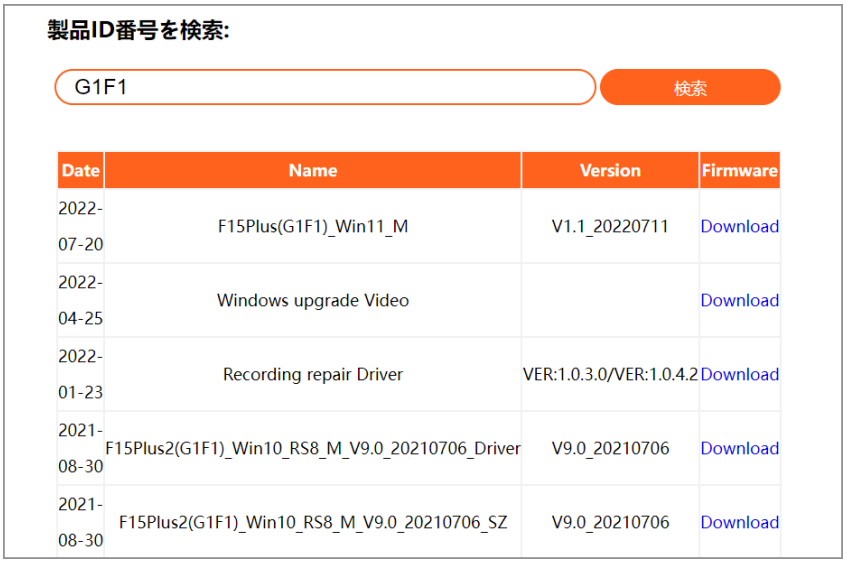

製品ID番号を検索:

G1F1 検索

Date	Name	Version	Firmware
2022-07-20	F15Plus(G1F1)_Win11_M	V1.1_20220711	Download
2022-04-25	Windows upgrade Video		Download
2022-01-23	Recording repair Driver	VER:1.0.3.0/VER:1.0.4.2	Download
2021-08-30	F15Plus2(G1F1)_Win10_RS8_M_V9.0_20210706_Driver	V9.0_20210706	Download
2021-08-30	F15Plus2(G1F1)_Win10_RS8_M_V9.0_20210706_SZ	V9.0_20210706	Download

Contact du service après-vente :

En cas des problèmes de produit insolubles, veuillez envoyer un e-mail à customersupport@teclast.com

Dans le contenu de l'email, il faut contenir les 3 points d'information suivants, sinon le service après-vente correspondant ne pourra pas être fourni.

1. le nom de la plateforme où le produit a été acheté (veillez à fournir le nom du pays s'il existe une plateforme de zonage par pays).

2. le numéro de modèle, le numéro d'identification à quatre chiffres et le numéro SN du produit acheté (comme indiqué dans l'image ci-dessous).

3. le numéro du bon de commande.

*Les informations ci-dessus doivent être entièrement écrites dans le contenu de l'email, sinon le service après-vente correspondant ne pourra pas être fourni. *

*Les informations ci-dessus doivent être entièrement écrites dans le contenu de l'email, sinon le service après-vente correspondant ne pourra pas être fourni. *

*Les informations ci-dessus doivent être entièrement écrites dans le contenu de l'email, sinon le service après-vente correspondant ne pourra pas être fourni. *